


ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A
MASTER BC120
TÍPUSÚ LÉGHŰTŐHÖZ



ÁBRÁK



1

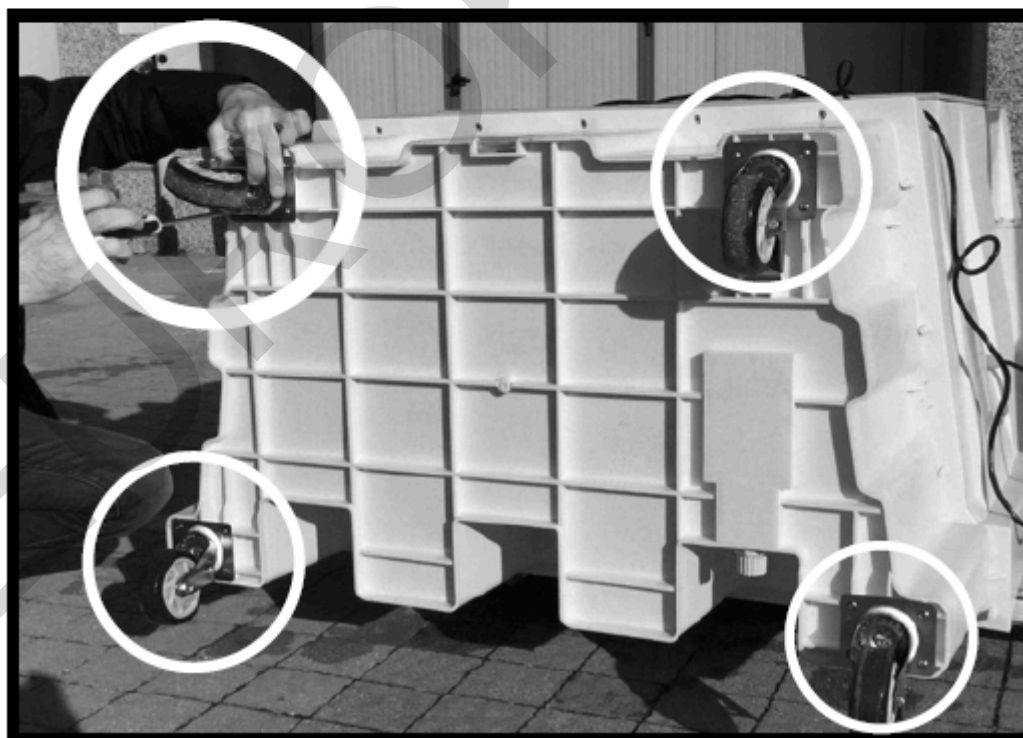


1



2



3

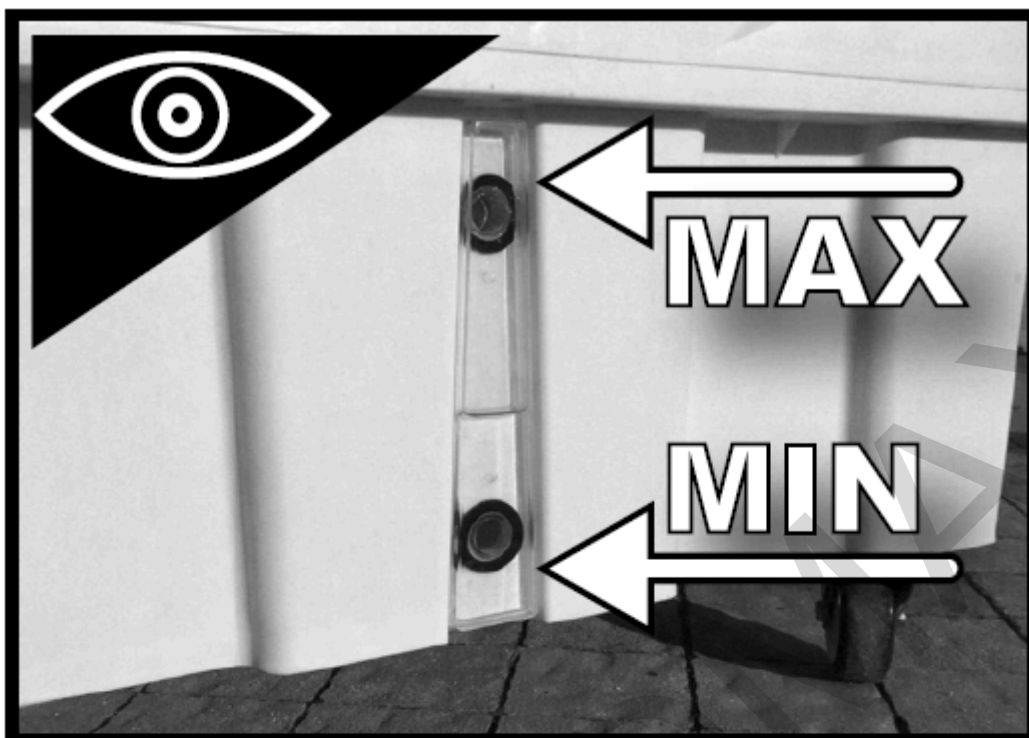


4



5




6

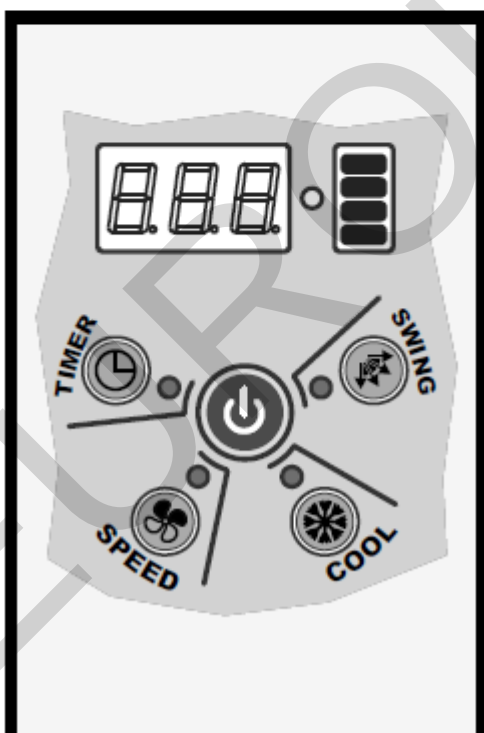

7




8

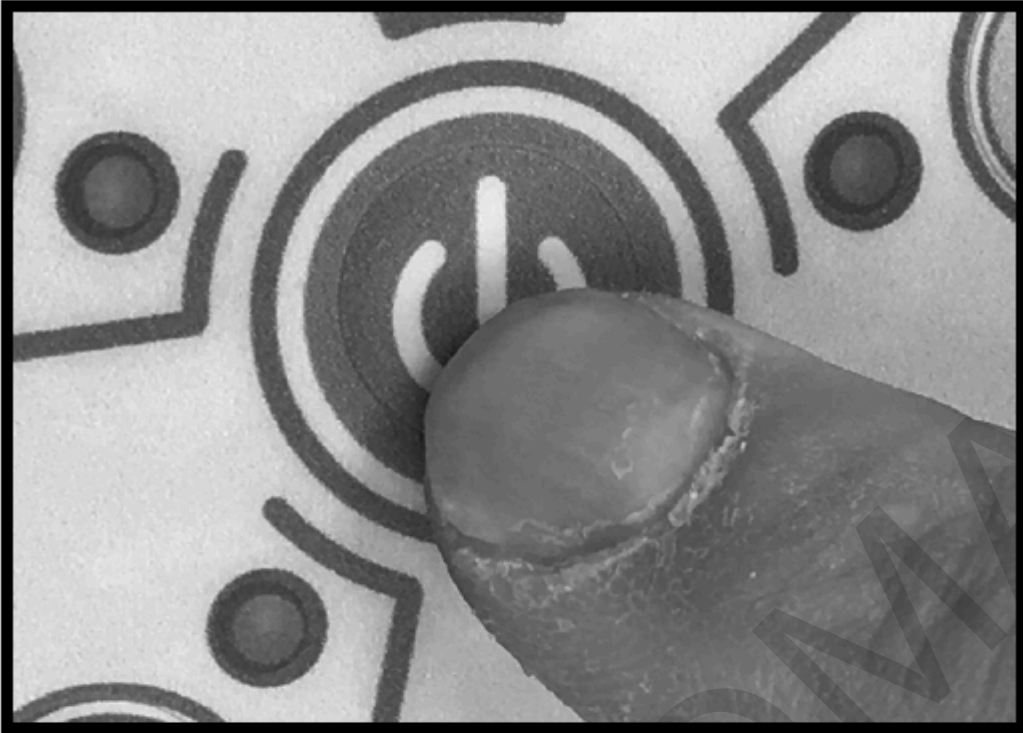

9




10

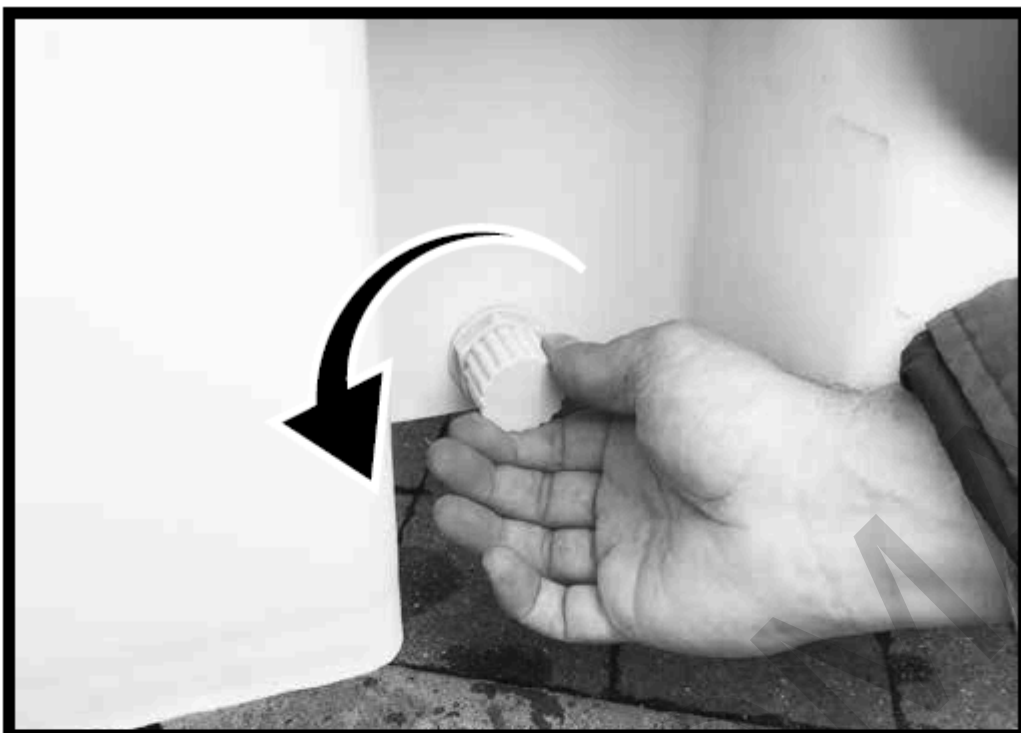


11




12

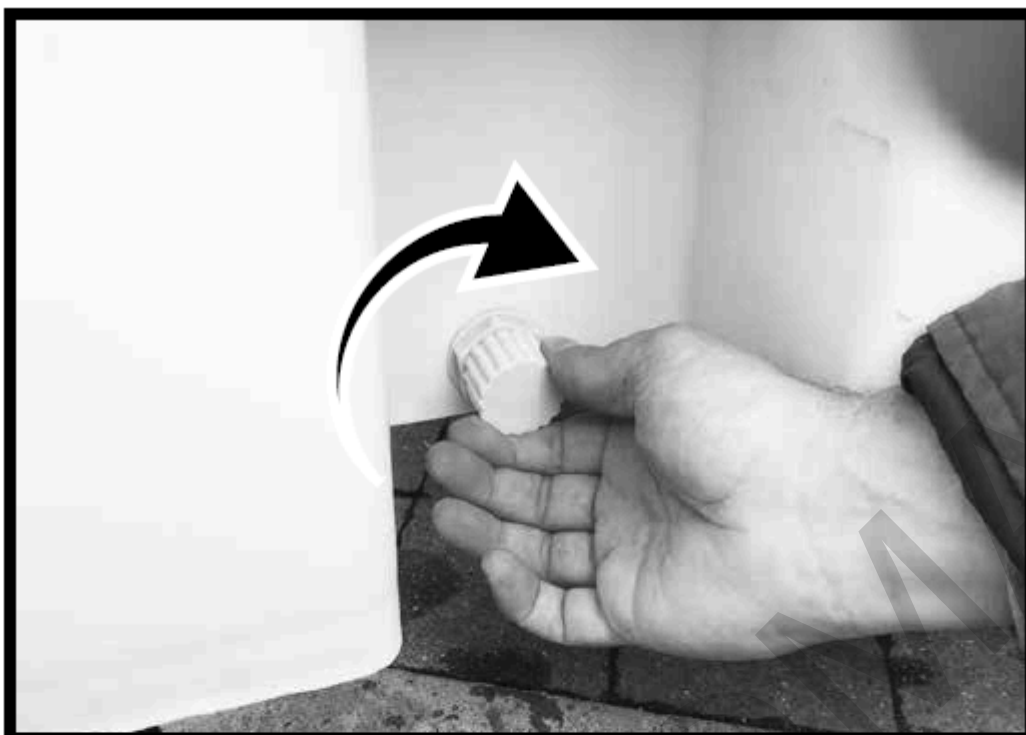


13

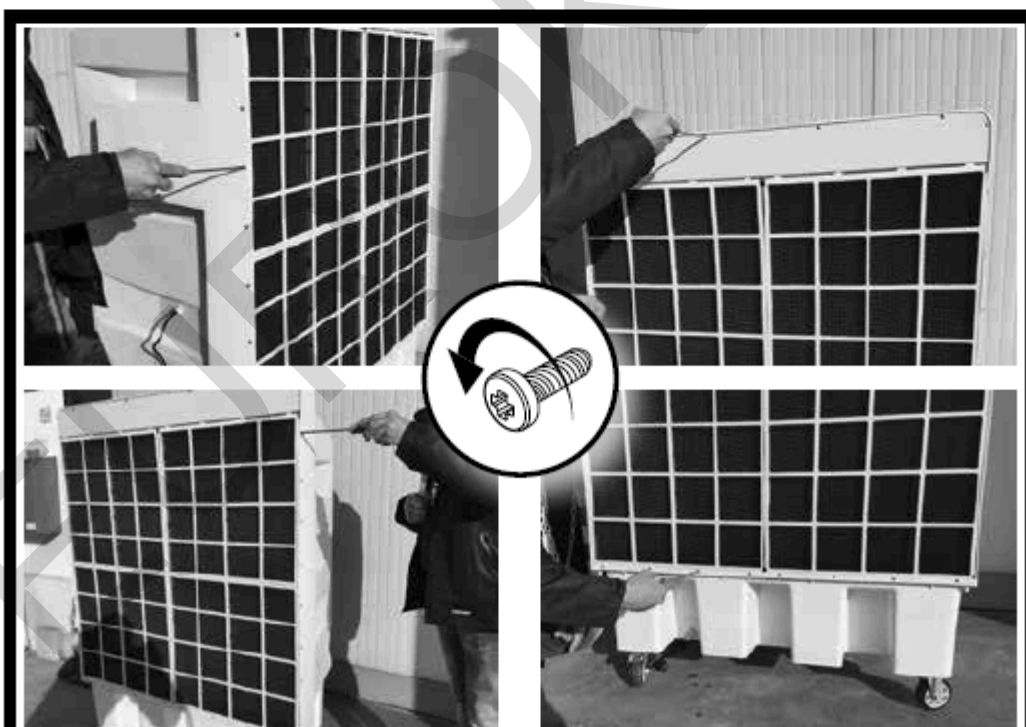

14

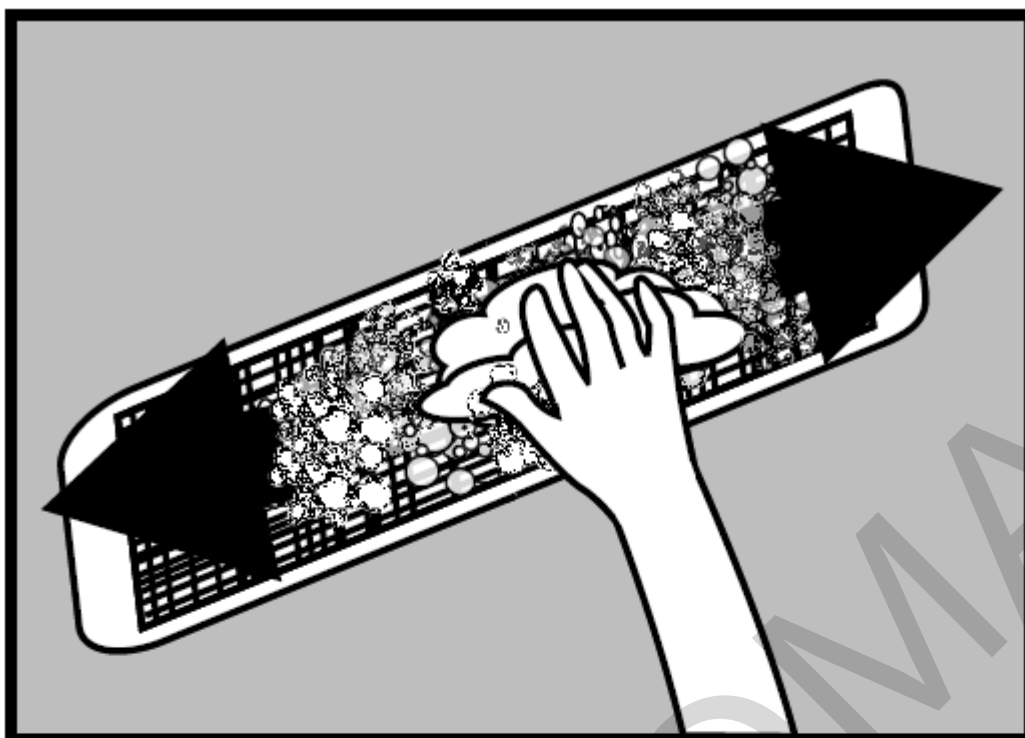

15

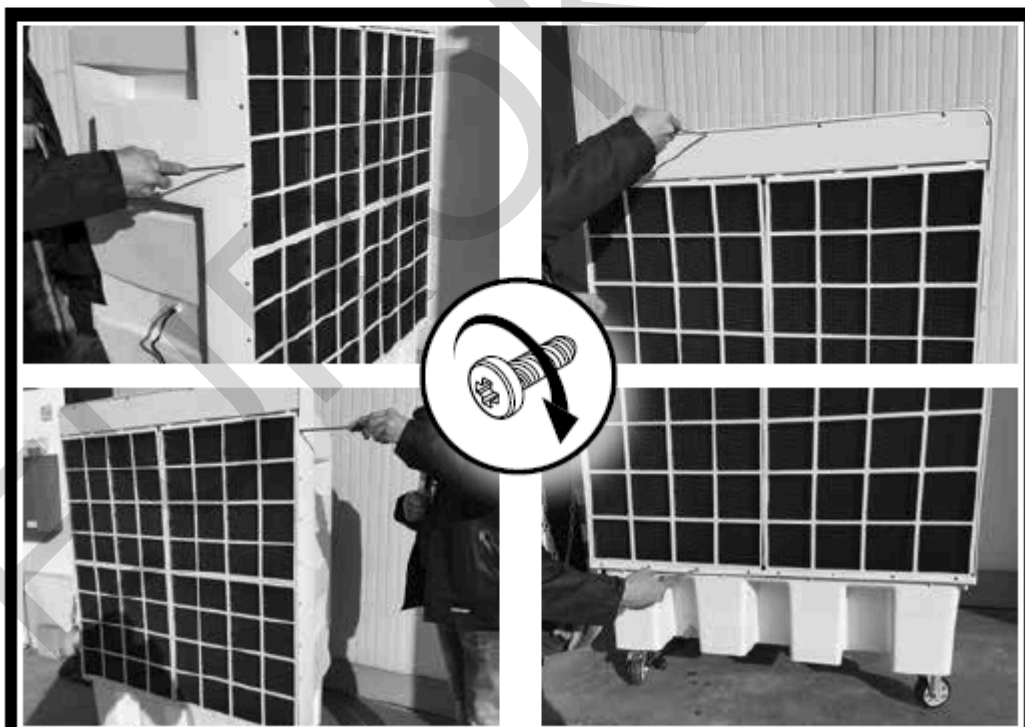

16

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS: OLVASSA EL ÉS ÉRTELMEZZE EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÖSSZESZERELÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS VAGY KARBANTARTÁS ELVÉGZÉSE ELŐTT A KÉSZÜLÉKEN. HELYTELEN HASZNÁLAT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SÚLYOS SÉRÜLÉST OKOZHAT. ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET TOVÁBBI HASZNÁLATRA. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi és mentális kapacitással rendelkező személyek, gyerekek, vagy olyanok akiknek nincs tapasztalata hasonló gépek üzemelésében.

- 1.1. A tartályt tiszta vízzel töltsse fel.
- 1.2. Töltés előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- 1.3. A tartály megtöltése után ne mozgassa a készüléket.
- 1.4. A készülék használata esetén tartsa be az érvényes helyi előírásokat és szabályokat.
- 1.5. Az áramütés elkerülése érdekében tartsa szárazon a készüléket. Vizes kézzel NE nyúljon a készülékhez.
- 1.6. Csak jól szellőző és száraz helyen szabad használni a gépet.
- 1.7. A gép csak beltéri használatra javasolt.
- 1.8. A készüléket csak az adattáblán megadott feszültséggel és frekvenciával táplálja.
- 1.9. Kizárólag a gyártó által javasolt hosszabbítót használjon.
- 1.10. Ne fedje le a készüléket papír, karton, műanyag, fémlemez vagy más gyúlékony anyaggal..
- 1.11. A készüléket csak stabil és vízszintes felületen használja.
- 1.12. Ha nem használja, húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból.
- 1.13. Ne takarja le a készülék be- és kimeneti szellőzőnyílásait (elülső és hátsó oldala).
- 1.14. A készülék és a falak (vagy más elemek) közötti ajánlott minimális távolság 0,5 méter.
- 1.15. Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás után a készüléket nem szabad mozgatni, tölteni vagy karbantartani.
- 1.16. A készüléket (beleértve a tápkábelt is) megfelelő távolságra kell tartani a hőforrásoktól.
- 1.17. A készüléket csak szerződött márkaszervizek javíthatják.
- 1.18. Ha a tápkábel megsérül, a kockázat elkerülése érdekében bízza a márkaszervizre annak kicserélését.
- 1.19. Ha a gép huzamosabb ideig nem volt használatban vagy elkoszolódott, távolítsa el a szennyeződést körültekintően.
- 1.20. A termék helytelen működése esetén azonnal kapcsolja ki a gépet és forduljon a márkaszervizhez.
- 1.21. A készülék mozgatása közben védje a hálózati kábelt a sérülésektől.
- 1.22. Használati feltételek:
 - A) Levegő hőmérséklet: 18°C és 45°C között; víz hőmérséklet: <45°C.
 - B) A levegőnek portól és szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Ellenkező esetben légtisztítás szükséges.

2. KICSOMAGOLÁS

- 2.1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
- 2.2. A dobozban található összes elemet vegye ki a csomagolásból.
- 2.3. Ellenőrizze, hogy a szállítás során sérült-e a készülék. Amennyiben sérültnek tűnik, azonnal értesítse a kereskedést, ahol a vásárolta a léghűtőt.

3. ÖSSZESZERELÉS

A könnyebb mozgatása érdekében, a készülék kerekkel van ellátva. Modelltől függően ezek a kerek már fel lehetnek szerelve. Amennyiben nincs felszerelve, az ehhez szükséges csavarokat a csomagolásban találja. (1. ábra)

4. ÜZEMELTETÉS

FIGYELMEZTETÉS: A készülék bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el az „ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK” részt.

FIGYELMEZTETÉS: A hibák és rendellenességek elkerülése érdekében csak tiszta vizet használjon a léghűtő üzemeltetéséhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy az elektronikus rendszer megfelelően van-e földelve. A készüléket csak az adattáblán megadott feszültséggel és frekvenciával szabad üzemeltetni.

MEGJEGYZÉS: Ezek a modellek csatlakoztathatók a vízhálózathoz. (10. ábra)

4.1. BEKAPCSOLÁS:

4.1.1. Nyissa ki a tartályt (2. ábra).

4.1.2. Töltse fel a tartályt vízzel (3. ábra); a vízszintnek a készülék oldalán (4. ábra) elhelyezett mérési skála MIN és MAX szintjein belül kell lennie.

4.1.3. Zárja be a tartályt (5. ábra).

4.1.4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az elektromos hálózathoz (6. ábra).

4.1.5. Nyomja meg az ON / OFF gombot a készülék bekapcsolásához (9. ábra).

4.2. KEZELŐPANEL, HASZNÁLAT ÉS FUNKCIÓK (7. Ábra):

ON / OFF: Lehetővé teszi a készülék bekapcsolását vagy kikapcsolását.

SPEED: Lehetővé teszi a készülék légszállításának növelését vagy csökkentését.

COOL: Be vagy kikapcsolhatja a hűtési módot.

SWING: Be vagy kikapcsolhatja légterelő lapátok automatikus mozgását.

TIMER: Be vagy kikapcsolja a készülék automatikus leállítását.

Késleltetett bekapcsolás: Ha a hűtőberendezés bekapcsolva, nyomja meg többször a „TIMER” gombot, amíg a kívánt idő meg nem jelenik a kijelzőn (a szám villog), majd kapcsolja ki a berendezést.

-Késleltetett kikapcsolás: Amikor a hűtőberendezés bekapcsolva, nyomja meg többször a „TIMER” gombot, amíg a kívánt idő meg nem jelenik a kijelzőn, majd a kikapcsolási idő beállításra kerül.

MEGJEGYZÉS: Ha a hűtő hangjelzést ad, az azt jelenti, hogy a tartály kiürült, és újra fel kell tölteni („COOL” funkció). A hangjelzés kikapcsolásához kapcsolja ki a „COOL” funkciót.

4.2.2. TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS FUNKCIÓK

►POWER: A készülék be- és kikapcsolása.

►LOW - MID - HIGH: Növeli vagy csökkenti a készülék szellőzési sebességét.

Három sebesség közül választhat: LOW, MID és HIGH.

►COOL: Bekapcsolja a hűtési üzemmódot.

►WIND: Kizárólag a szellőztető üzemmódot kapcsolja be.

►SWING: Be- vagy kikapcsolja a lamellák automatikus lengését a levegő irányítása érdekében.

►TIMER: Lehetővé teszi a késleltetett bekapcsolás vagy kikapcsolást.

-Késleltetett bekapcsolás: Amikor a hűtő bekapcsolva van, nyomja meg többször a „TIMER” gombot.

amíg a kívánt idő meg nem jelenik a kijelzőn (a szám villog), majd kapcsolja ki a készüléket.

-Késleltetett kikapcsolás: Amikor a hűtő bekapcsolva van, nyomja meg többször a „TIMER” gombot.

amíg a kívánt idő meg nem jelenik a kijelzőn, majd a kikapcsolási idő beállítása következik.

4.3. KIKAPCSOLÁS:

4.3.1. Nyomja meg az ON / OFF gombot a készülék kikapcsolásához (9. ábra).

4.3.2. A leeresztő nyíláson keresztül ürítse ki a tartályt (11-12-13. Ábra).

5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: MINDEN KARBANTARTÁS VAGY JAVÍTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS ÁRAM ALÁ HELYEZVE.

5.1. Tartály: Javasoljuk a víz gyakori cseréjét.

5.1.1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket (9-6. Ábra).

5.1.2. Távolítsa el a leeresztő dugót és ürítse ki az edényt, majd puha ruhával tisztítsa meg. Tisztítsa meg a szennyeződésektől a vízszint érzékelőt, a vízszivattyút és a szelepet is.

5.1.3. A burkolat tisztításához ne használjon maró vegyszereket, mert azok károsíthatják a légűtő külsejét.

5.1.4. Annak érdekében, hogy megakadályozza például az algák megjelenését a tartályban, használjon a gyártó által javasolt klór- vagy bróm-tablettákat.

5.2. SZŰRŐK

Javasoljuk, hogy a szűrőket minél gyakrabban tisztítsa.

FIGYELEM: Az elkoszolódott vagy szennyezett szűrő csökkentheti a készülék teljesítményét.

5.2.1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.

5.2.2. Emelje ki a szűrőket. (14. ábra)

5.2.3. Tisztítsa meg a szűrőket valami enyhe tisztítószerrel és tiszta, puha ruhával (15. ábra). Majd mielőtt visszahelyezi, győződjön meg arról, hogy a szűrő teljesen száraz.

5.2.4. Helyezze vissza a szűrőt a házába (16. ábra).

5.3. VÍZELLÁTÁS:

5.3.1. A légűtő hosszútávú működésének biztosítása érdekében kapcsolja ki a COOL üzemmódot néhány perccel a teljes leállítás előtt.

5.3.2. Havonta egyszer javasoljuk, hogy futtasson le egy tisztító, fertőtlenítő programot a szabadban.

6. TÁVOLI PÁRATARTALOM-SZABÁLYZÓ CSATLAKOZTATÁS (opcionális)

Egy távoli páratartalom-szabályozó csatlakoztatható sorba a tápegység csatlakozójához, az automatikus be- vagy kikapcsolás vezérléséhez. A páratartalom-szabályozó aktiválása után, normál üzemmódban a hűtő kikapcsol. Az újraindítás automatikusan történik, és az üzemi konfiguráció a kikapcsolás előtti beállítások megtartásával áll helyre.

VIGYÁZAT: AZ EGYETLEN BEÁLLÍTÁS, AMELY NEM ÁLL VISSZA, AZ AZ „IDŐZÍTŐ” FUNKCIÓ, EBBEN AZ ESETBEN A HŰTŐ KÉSZENLÉTI ÁLLAPOTBA KERÜL.

7. HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	INDOK	MEGOLDÁS
A kijelző nem működik.	1.Nincs áramellátás. 2.A készülék meghibásodott.	1a.Ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakozik-e az elektromos hálózathoz. 1b.Keresse fel a márkaszervizt. 2.Keresse fel a márkaszervizt.
Nincs vagy túl gyenge a légszállítás.	1.A levegő beáramlását valami akadályozza. 2.A készülék meghibásodott.	1a.Tartsa távol a készülék hátoldalát a falaktól, amelyek akadályozhatják a levegő beáramlását. 1b.Távolítsa el a készülék hátoldalához tapadt tárgyakat, amelyek akadályozhatják a levegő beáramlását. 1c.Keresse fel a márkaszervizt. 2.Keresse fel a márkaszervizt.
A készülék nem reagál a gombokra.	1.A készülék meghibásodott.	1.Keresse fel a márkaszervizt.
A készülékből szivárog a víz.	1.A lefolyónyílás kupakja nincs rendesen rátekerve. 2.A lefolyónyílás szennyezett, ezért a kupak nem illeszkedik rendesen. 3.A tartály sérült vagy szivárog. 4.A panelből csöpög a víz.	1.Tekerje rá megfelelően a nyílásra a kupakot. 2.Távolítsa el a szennyeződést, majd tekerje vissza megfelelően a kupakot. 3.Keresse fel a márkaszervizt. 4.Keresse fel a márkaszervizt.