

Instructiuni utilizare ghilotina polistiren EUROKOMAX Styrocut 137



Reproducerea, copierea sau publicarea integrală sau parțială a acestei publicații pe orice suport este permisă numai cu acordul prealabil scris al EUROKOMAX KFT.

MEDIU

- Ambalajul (carton, folie etc.) echipamentului achiziționat trebuie eliminat în puncte de colectare selective.
- Echipamentele uzate, accesoriile și piesele de schimb se elimină la punctele de colectare specializate.
- NU turnați uleiul uzat sau alte lichide rezultate din reparații pe sol, în canale de scurgere sau canalizare și aruncați-le în cutii sigilate în punctele de colectare desemnate.
- Eliminați în mod corespunzător deșeurile periculoase, bateriile, acumulatorii, componentele electronice etc., numai la punctele de colectare desemnate.
- Gazele eliberate de sistemele de răcire ale aparatelor de aer condiționat și de dezumidificare au un efect nociv asupra atmosferei Pământului. Repararea sau casarea acestor echipamente trebuie să fie efectuată numai de către un atelier specializat desemnat.
- Materialele re folosibile (carton, metal, sticlă etc.) ar trebui să fie depuse la punctele de colectare desemnate, reducând astfel cantitatea de deșeuri generate.



Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare!

GARANȚIE

Termen garanție: 12 luni persoane juridice
24 luni persoane fizice


Condiții de pierdere a garanției:

- Asamblare, instalare, utilizare, transportu, sau depozitare necorespunzătoare
- Reparații / intervenții neautorizate
- Utilizarea de piese și accesorii neconforme
- Deteriorări fizice

GARANȚIA NU ACOPERA uzura normală a produsului (și a accesoriilor sale) sau deteriorări cauzate de factori externi.

CERINȚE GENERALE ȘI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ

Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță de mai jos:




- Utilizați aparatul conform destinației și aveți grijă de starea acestuia. Utilizarea necorespunzătoare reduce durata de viață a mașinii și crește riscul de accidente.
- Dacă aveți nevoie de ajutor în interpretarea instrucțiunilor, vă rugăm să vă adresați dealerului dumneavoastră.
- Citiți instrucțiunile și exersați utilizarea aparatului înainte de a-l folosi. Nu folosiți mașina fără instruire!
- Atunci când folosiți mașina, acordați întotdeauna atenția necesară în conformitate cu precauțiile generale și uzuale.
- Aparatele electrice NU TREBUIE să fie utilizate în atmosfere care conțin gaze inflamabile sau explozive.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, asigurați-vă că parametrii de rețea corespund cu cei ai aparatului.
- În timpul lucrului, evitați contactul cu alte obiecte (țevi, radiatoare, mașini etc.).
- Deconectați aparatul de la priză atunci când terminați lucrarea, în caz de pană de curent sau de oprire prelungită.
- Dacă observați orice fenomen anormal, opriți imediat mașina!
- Utilizați numai un prelungitor electric corespunzător !



- NU ridicați sau transportați aparatul de la cablul de alimentare!
- Manipulați întotdeauna mașina și cablajul electric cu grija necesară!
- Nu utilizați niciodată cabluri electrice deteriorate, reparate sau îmbinate necorespunzător!
- Verificați în permanență starea și curățenia cablurilor și a conexiunilor electrice.
- Nu conectați echipamentul la rețeaua electrică dacă conexiunea sau priza este deteriorată.
- Lucrările la instalația electrică trebuie efectuate numai de către un electrician calificat.
- NU folosiți mașina sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.



- Toate lucrările de reparații, întreținere și manipulare tehnică trebuie efectuate numai după deconectarea de la rețeaua electrică (scoaterea aparatului din priză).
- Mașina trebuie să fie exploatată numai de la o rețea de alimentare cu împământare!
- Nu scoateți niciodată aparatul din priză înainte de a-l opri!
- Opriti mașina folosind comutatorul.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și protejat atunci când nu îl utilizați!
- Nu efectuați lucrări de întreținere/reparații la mașină în timp ce aceasta este în funcțiune.
- Nu uitați să curățați periodic aparatul și piesele sale.
- Solicitați repararea imediată a oricărei defecțiuni de către un profesionist.
- Înlocuiți piesele defecte și uzate.
- Utilizați NUMAI piese de schimb din fabrică pentru a vă repara mașina!

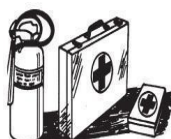

FIȚI PREGĂTIȚI PENTRU URGENȚE ȘI ACCIDENTE!

- Aveți la îndemână datele de contact ale ambulanței și ale celui mai apropiat spital în caz de urgență.
- Fiți pregătiți în caz de incendiu.
- Țineți la îndemână un extingtor de incendiu și o trusă de prim ajutor.

DATE TEHNICE

Tip	Mașină de tăiat polistiren Styrocut 137
Producator	EUROKOMAX KFT
Transformator	220V-240V, 50Hz, 200W
Lungimea cablului de alimentare	la sursa de alimentare); 1m (de la transformator la conectorul din cadru)
Ore de funcționare	15s on / 45s off
Lungimea maximă de tăiere (mm)	1370
Grosimea maximă de tăiere (mm)	300
Lungimea calibrului (mm)	900
Unghiul de înclinare al riglei	0-90°
Imunitate	IP44
Dimensiuni (h*l*d*m)(mm)	400*150*1650
Greutate (kg)	15

OPERAREA

Vă mulțumim pentru achiziția dvs., ați ales un produs de înaltă calitate!

Ghilota pentru debitarea placilor de polistiren expandat și extrudat. Dispozitivul este gata de utilizare în câteva secunde.

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

IMPORTANT:

Deconectați întotdeauna cablul de alimentare înainte de a instala firul de tăiere!

Conectați un capăt al firului la cârligul de pe arcul inferior și, în același timp, trageți celălalt capăt al firului la arcul de tensiune superior și conectați!

Instalarea transformatorului de alimentare cu energie electrică:

1. Aliniați transformatorul cu cele patru găuri de pe mașină.
2. Puneți cele patru șuruburi M6X20mm pe garnitură, încrucișați cele patru orificii ale transformatorului și cele patru piulițe încorporate de pe bancul de lucru, apoi strângeți le.



Instalarea unui tampon:

1. Atașați piciorul metalic la ghilotina și fixați cu șuruburi.

Fixarea firului de tăiere:

1. În primul rând, asigurați-vă că aparatul nu este alimentat!
2. Scoateți întinzătorul de sârmă!
3. Agățați firul de tăiere în locul potrivit!

UTILIZARE

1. Conectați-vă la sursa de alimentare și porniți aparatul.
2. Așezați placa de polistiren în ghilotina, țineți apăsat comutatorul timp de câteva secunde și împingeți ușor!
IMPORTANT: Acest aparat taie materiale care se topesc la temperaturi ridicate, folosind un fir de tăiere la cald. În timpul tăierii se produc vapori, vă recomandăm să folosiți un ventilator și NU respirați vaporii!
SFAT: Purtați mănuși atunci când tăiați!
3. Pentru prelungirea duratei de viață a aparatului, vă rugăm să opriți aparatul atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.
4. Acest tip de tăietor de polistiren nu trebuie utilizat continuu mai mult de 60 de minute!

AVERTISMENT

- Nu expuneți produsul la ploaie!
- Nu utilizați aparatul când este ud sau umed!
- Zona de lucru trebuie să fie întotdeauna bine luminată!
- Nu utilizați unealta în prezența unor lichide sau gaze inflamabile!


A se ține departe de persoanele neautorizate:

- Nu permiteți altor persoane decât operatorul, în special copiilor, să manipuleze dispozitivul sau să atingă cablurile acestuia.
- Când aparatul nu este utilizat, păstrați-l uscat și ferit de accesul copiilor.
- Nu deteriorați cablul!
- Nu trageți cablul atunci când îl deconectați!

Țineți cablul departe de sursele de căldură:

- Dispozitivul nu trebuie să fie utilizat și trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de a înlocui firul de tăiere
- Folosiți numai fire originale!

Poate fi folosit pentru a tăia următoarele forme:

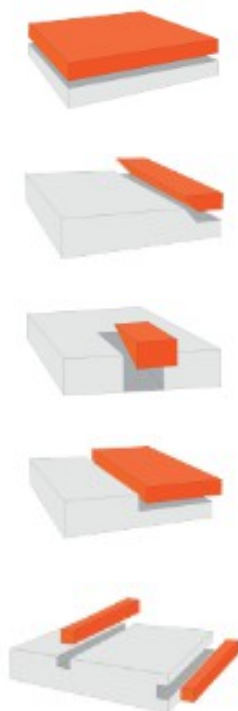

ÎNȚREȚINERE

- Vă rugăm să opriți și să deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de curățare
- Păstrați mașina de tăiat curată!
- Polistirenul topit se poate depune pe firul de tăiere după tăiere și se recomandă îndepărtarea acestuia pentru a se asigura că mașina poate continua să taie cu precizie pe termen lung.
- Curățarea componentelor mobile este esențială pentru o funcționare fiabilă! Curățați aceste piese după fiecare utilizare!
- Curățați cu aer comprimat sau cu o perie uscată. Nu ungeți cu ulei sau silicon aceste piese, sau orice alte piese ale mașinii, deoarece praful de pe ulei va provoca uzură!
- Trebuie efectuată o revizie/reparare completă a mașinii cel puțin o dată pe an.
- Înlocuiți imediat piesele uzate, deteriorate!
- Utilizați numai piese de schimb originale pentru înlocuire!

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Ghilotina polistiren.

Tip: Styrocut 137

Produsul este conform cu următoarele norme și standarde:

EN 55014-1;

EN 55014-2;

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3-3:2013

Număr de control CE: 140900037SHA-V1

