


CHAI NTRENCHER-G, CHAI NTRENCHER-H manaule

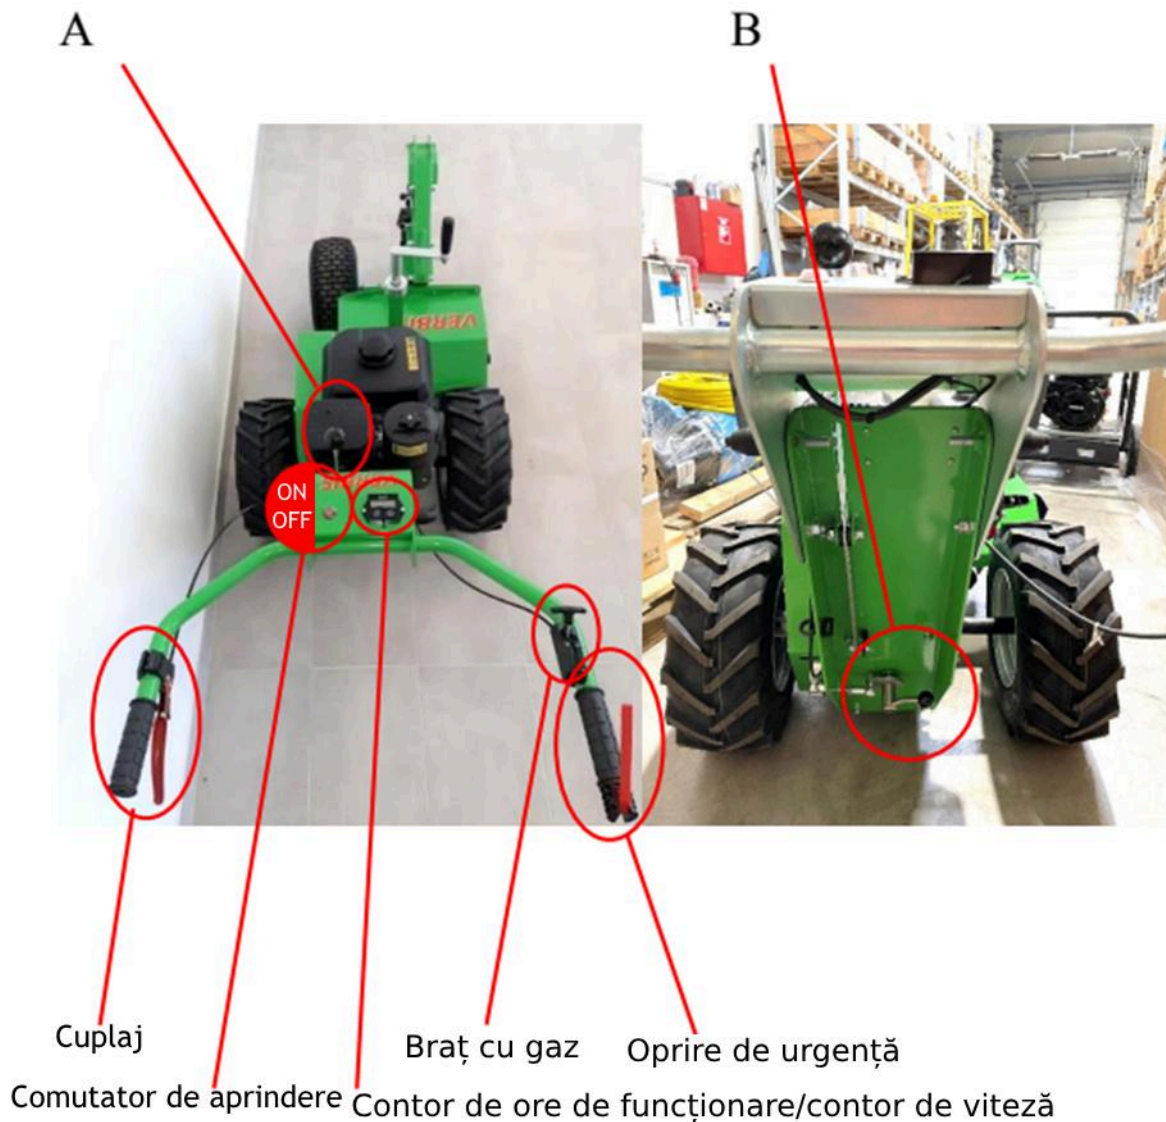

Funcție de conducere:

- în spatele mașinii
- mânerul coarnei de control

Pregătiri/Editing:

Mașina este în poziție mobilă, brațul „A” tras înapoi, brațul „B” întors spre dreapta, cu curățătorul de șanțuri în poziție ridicată.

Mașina este plasată pe zona țintă.

Brațul „B” este întors spre stânga, împiedicând deplasarea liberă a mașinii înainte.

Pârghia ambreiajului este retrasă, capacul de benzină este deschis, dacă este necesar se utilizează o supapă de evacuare, contactul este pus pe „ON”, oprirea de urgență este apăsată, pârghia de accelerație este trasă ușor înapoi și motorul este retras. Apoi introduceți la loc extingtorul.

Săparea/începerea unei operațiuni de săpare:

Creșteți turația motorului trăgând înapoi de accelerație. Eliberăm maneta ambreiajului, pornim lanțul de vite și burghiul.

Înfășurând regulatorul de adâncime, stabilim adâncimea dorită la lamă, împingem curățătorul de șanțuri înainte (care va ajunge în poziția dorită când începe marșul).

Împingând pârghia A înainte (după cuplarea ambreiajului, împingeți pârghia A înainte) va începe filetarea, ceea ce înseamnă întotdeauna împingerea mașinii înainte.

Important! În cazul oricărei operațiuni anormale sau în cazul unei coliziuni cu materiale care nu pot fi săpate în sol, pârghia de ambreiaj este angajată pentru a opri conducerea și săparea și, dacă este necesar, motorul este oprit prin eliberarea opririi de urgență.

Oprirea în timpul lucrului:

Pârghia de ambreiaj este trasă în interior, marșul și lanțul de vite/ burghiul de sol se opresc din rotație. În acest moment, puteți decide dacă doriți 1. să continuați să săpați cu marșul, 2. să rotiți doar lanțul pentru vite / burghiul de sol sau 3. să vă opriți din lucrul cu mașina.

1. Continuați să săpați prin marșare:

Eliberați maneta ambreiajului și continuați să săpați cu mașina în mișcare.

2. Rotiți doar lanțul pentru vite/ burghiul de pământ.

Trageți maneta „A” înapoi și eliberați ambreiajul. În acest caz, mașina nu este în mișcare, doar lanțul de vite și burghiul se rotesc.

3. Finalizați lucrarea.

În poziția curentă (maneta ambreiajului angajată), maneta de reglare a adâncimii este utilizată pentru a ridica sabia deasupra solului.

Oprire/închidere:

Rotirea comutatorului de aprindere în poziția „OFF” sau eliberarea opritoare de urgență va opri motorul și va închide capacul de benzină.

Rotiți maneta „B” spre dreapta pentru a deplasa motorul în oricare direcție.

Pentru a prelungi durata de viață a arcului, este recomandabil să lăsați maneta de ambreiaj dezactivată în timpul depozitării.

Pentru a economisi spațiu, curățătorul de șanțuri este ridicat (tras înapoi) și pârghia de reglare a adâncimii este utilizată pentru a ridica sabia în poziția sa cea mai înaltă.

Îndepărtați șuruburile cu pârghiile utilizate pentru reglarea înălțimii coifurilor după deconectarea cuplajului de pe coloana de direcție, apoi pliați coifurile mașinii în spate, în spatele coloanei de direcție.

EK Megfelelőségi Nyilatkozat	Declaration of CE Conformity
------------------------------	------------------------------

Nyilatkozat sorszáma

Certification no.

VERBIS EK/45/020

A Verbis Kft., mint e termék gyártója felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy az alábbi berendezés:

WE Verbis Kft. as manufacturer declare under our sole responsibility that the machine indicated below:

Megnevezés	Description	Önjáró láncos árokásó
Típus / Model	Type / Model	VLAM 45
Sorozatszám	Serial no.	020
Gyártási év	Year of production	2021

Az elvégzett vizsgálatok és dokumentumok alapján megfelel az alábbi EK direktíváknak

hereby certifies that the tests performed and meets the requirements of the described Standards and the below mentioned Directives.

EK Direktíva EU Directive	Megnevezés	Description
2006/42/EK	Gépek	Machinery Directive
2000/14/EK	Nyílttéri Felhasználásra szánt gépek zajkibocsátása	Noise <u>emmission</u> of outdoor machinery
2016/1628/EK	nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékei	emission of gaseous and particulate pollutants
2014/30/EK	elektromágneses összeférhetőség	Electromagnetic compatibility

Magyarországi bevezető Jogszabály	Implemented in Hungary by legislative Decree
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet	
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet, és a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet	
173/2019. (VII. 16.) Korm. Rendelet	
8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet	

Megítélési időre számított hangnyomás	Sound pressure level of the calculation period	<u>L_{ex,8h}</u> 90 dB(A)
Legnagyobb hangnyomás	Max sound power level	L _{Cpeak} 112 dB (C)

Nyilatkozat aláírására jogosult személy	Entitled person to sign the declaration	Dr. Veres Sándor
Nyilatkozat kiadásának helye, ideje	Place and date of signature	Budapest, 2021.01.15

VERBIS Kft.
1151 Budapest Mélyfűró u.2/E.
Telefon:36-1-306-3770, Telefax: 36-1-306-6133
e-mail: verbis@verbis.hu