

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ **AERIAL AD810P** KONDENZÁCIÓS PÁRÁTLANÍTÓHOZ




Köszönjük, hogy feladatainak elvégzéséhez az AERIAL típusú párátlanítót választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a kiváló minőségű eszköz minden elvárásának megfelel. Kérjük olvassa el alaposan az alábbi tájékoztatót annak érdekében, hogy munkáját gyorsan és szakszerűen végezhesse el.


A használati utasításban található információk megismerése és betartása biztosítják a gép hosszú távú, problémamentes működését. **Kérjük mindig tartsa a használati utasítást az eszközzel együtt, a munkavégzés helyén.** A gépet csak az utasításoknak megfelelően szabad működtetni. A gyártó és a forgalmazó nem felelős az utasításoktól való eltérések miatt bekövetkezett balesetekért és károkért.

ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Minden esetben tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

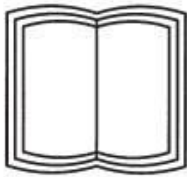

- Használja a gépet rendeltetésszerűen és vigyázzon annak állapotára. A nem rendeltetésszerű használat csökkenti a gép élettartamát és növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.
- Ha segítségre van szüksége a használati útmutató értelmezéséhez, kérjük lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
- A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást és gyakorolja be a gép kezelését. A gépet betanítás nélkül üzemeltetni tilos!
- A gép üzemeltetésekor mindig az általános és szokásos elővigyázatosság feltételei szerinti kötelező gondossággal járjon el!
- Elektromos készülékeket TILOS gyúlékony vagy robbanékony gázokat tartalmazó légtérben használni.
- Mielőtt csatlakoztatja a gépet az elektromos hálózathoz, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek-e a gép paramétereinek.
- Használat előtt ellenőrizze a csavarok, anyák rögzítettségét!
- A munkavégzés során kerülje a földelt tárgyakkal (csövek, radiátorok, gépek, stb.) történő érintkezést.
- Mindig előzze meg a gép véletlen elindulását!
- Tájékozódjon a gép vészleállítási lehetőségéről (Főkapcsoló)!
- A munka befejezésekor, áramszünet esetén vagy huzamosabb leálláskor húzza ki a gépet az elektromos aljzatból!
- Amennyiben rendellenes jelenséget (zaj, rezgés, rángatás, stb.) észlel, azonnal állítsa le a gépet!
- Az elektromos motorral szerelt gépek csak csapadéktól védett helyen üzemeltethetők!
- Kültéren csak erre a célra megfelelően minősített elektromos hosszabbítót használjon!
- Csak a szabványos dugvillát és elektromos aljakat használja!
- TILOS a gépet az elektromos vezetékénél fogva emelni, vinni!
- TILOS a gépen bármilyen módosítást, átalakítást végezni, vagy az alkatrészeket helyettesíteni. Ilyen jellegű tevékenység vagy az erre utaló nyomok a garancia azonnali megszűnését vonják maguk után.
- Mindig az elektromos eszközöknél szükséges kötelező gondossággal kezelje a gépet és az elektromos vezetékeket!
- Soha ne használjon sérült, javított vagy nem előírászerűen toldott elektromos kábelt!
- Folyamatosan tartsa figyelemmel az elektromos vezetékek és csatlakozók állapotát, tisztaságát!
- A villanszerelési munkákat csak szakképzett szakember végezheti.
- TILOS az elektromos motort vízzel locsolva tisztítani!

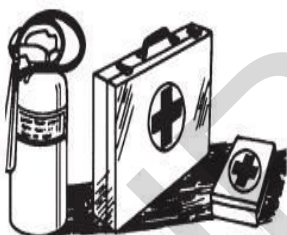

- TILOS a gépet alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt kezelni.
- A motoron végzett bármilyen tisztítási, karbantartási vagy javítási tevékenység megkezdése előtt húzza ki a csatlakozót a hálózatról!
- A gépet földelt hálózatról szabad csak működtetni!
- **Soha ne húzza ki a gépet a hálózati aljzatból kikapcsolás előtt!**
- A gépet használaton kívül száraz, védett helyen tárolja!
- Viseljen előírt védőruházatot a gép használata közben.
- Korlátozott látási viszonyok között, nagy sebességgel mozgó vagy nagy tömegű gépek közelében viseljen láthatósági mellényt!
- Folyamatos használat esetén ajánlott fülvédő használata, a hallás károsodásának elkerülése érdekében.
- Kérjük mellőzze zene hallgatását és egyéb zavaró tevékenység végzését a gép kezelése közben.
- Ne végezzen karbantartási/javítási munkákat a gépen annak működése közben.
- Tartsa távol kezét, ruházatát és ékszereit a mozgó alkatrészekről.
- Szabályosan állítsa le a gépet, a kapcsolót használva.
- Biztosítsa a gépet, hogy az a karbantartás/javítás alatt ne tudjon elmozdulni.
- Ne feledkezzen el a gép és részei rendszeres takarításáról.
- A meghibásodásokat azonnal javíttassa meg szakemberrel.
- A hibás, elhasználódott alkatrészeket cserélje ki.
- A gép javításához CSAK gyári alkatrészeket használjon!
- A karbantartás során csak az előírt mennyiségű és minőségű kenőanyagokat használja!

KÉSZÜLJÖN FEL A VÉSZHELYZETEKRE, BALESETEKRE!

- Legyen kéznél a Mentők és a legközelebbi kórház elérhetősége, vészhelyzet esetén.
- Legyen felkészülve a teendőkre, ha tűz gyulladna ki.
- Tartson kéznél tűzoltókészüléket és elsősegély dobozt.

HASZNÁLAT ELŐTT

- a páratlanító készüléket mindig függőleges állapotban szállítsa
- tilos a berendezést a vezeték kihúzása által kikapcsolni az áramforrásból
- tilos a berendezést a villásdugó be- és kihúzásával be- és kikapcsolni
- a berendezést óvatosan helyezze át, úgy hogy az elektromos vezeték ne sérüljön
- tilos az ujjakat, vagy bármely tárgyat a rácsba helyezni
- ne engedje, hogy gyermekek rámászzanak, ráüljenek vagy ráálljanak a berendezésre
- karbantartás vagy szerelés megkezdése előtt áramtalanítsa a berendezést (a hálózati vezetékét húzza ki az aljzatból)

FIGYELEM: AJÁNLOTT, HOGY MINDENNEMŰ SZERELÉST MEGFELELŐEN KÉPZETT SZAKEMBER VÉGEZZEN.

- bizonyosodjon meg, hogy a berendezés földelt
- ne használja a berendezést hermetikusan zárt helyiségekben
- tartsa be a használati utasításban foglalt utasításokat

TERMÉKLEÍRÁS

A páratlanító berendezés csökkenti a helyiségek páratartalmát, elősegíti az emberek meleg által keltett kényelemérzetét, valamint javítja az árutárolás körülményeit. Az elegáns külső, a kompakt szerkezet, a magas minőség és az egyszerű kezelhetőség lehetővé teszik a berendezés széles körű felhasználását kutatóintézetekben, iparban, szállítmányozásban, egészségügyi intézetekben, mérésügyi intézetekben, üzletekben, földalatti helyiségekben, számítógép termekben, archívumokban, raktárakban, fürdőszobákban. A berendezés megfelelő használata által megelőzhetőek a számítógépek, mérőeszközök, kommunikációs berendezések és más eszközök, a gyógyszerek vagy archívumok nedvesség által okozott korróziója vagy penészedése.

MŰSZAKI ADATOK	
AERIAL AD 810-P	
Feszültség:	230V/50Hz
Védelmi osztály:	IP X4
Védelem fedett uszodáknak:	RCCB (nincs gyárilag szerelve)
Üzemi feltételek:	+1°C és +35°C között 30% RH és 95% RH között
Légszállítás (1-es fokozat):	1000 m³/h
Légszállítás (2-es fokozat):	1300 m³/h
Energia felhasználás:	1600 W
Zajszint:	45 dB (A)
Méretek:	990*635*530 mm
Súly:	70 kg
Hűtőközeg:	407c
Párátlanítási teljesítmény / energiafogyasztás:	
30°C / 80 R.H.	105 (l/24h)
	1350 W
27°C / 60 R.H.	68 (l/24h)
	1150 W
20°C / 60 R.H.	53 (l/24h)
	1000 W
10°C / 70 R.H.	20 (l/24h)
	830 W


SZERKEZET



(1.ábra)

Párátlanító (1.ábra)


1. Elülső oldal (levegő kimenet)
2. Szállítókerekek
3. Fogantyú
4. Kezelőpanel

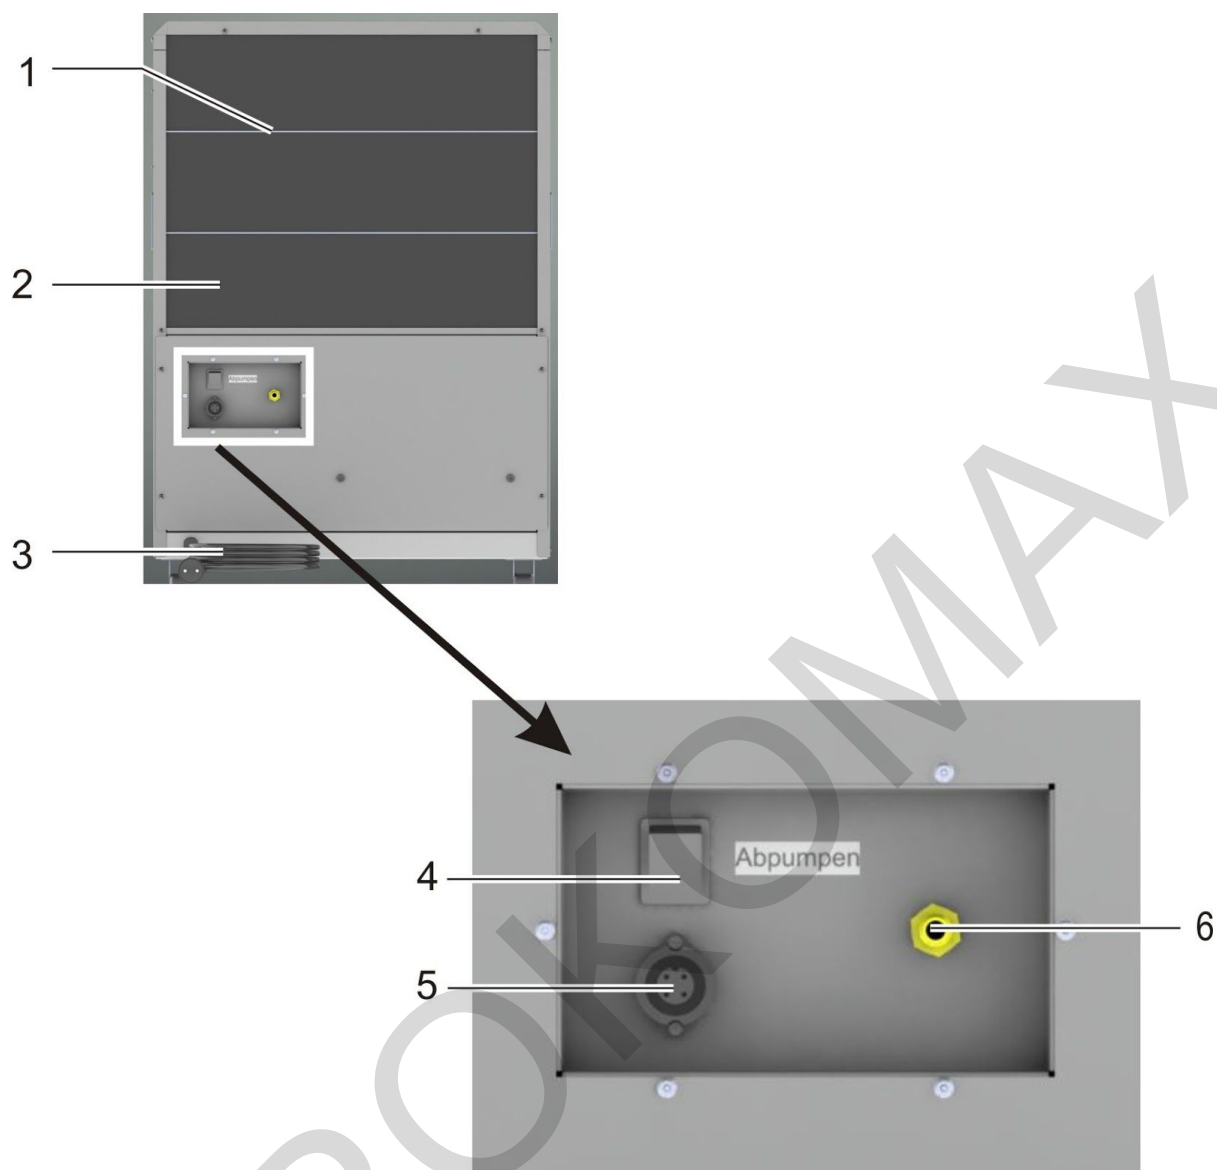

(2.ábra)

Párátlanító (2.ábra)

1. Szűrőtartó
2. Légszűrővel ellátott levegő bemeneti nyílás
3. Tápkábel
4. Nyomógomb, kézi ürítéshez
5. Külső harmatpont érzékelő aljzat
6. Vízcsatlakozás

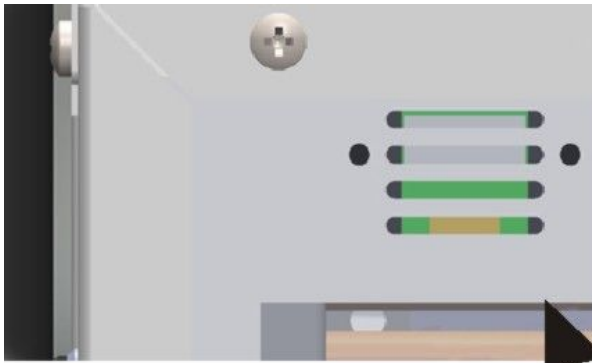

(3. ábra)

Víztartály szintmérő

Az AD810-P kondenzvíz-elvezető szivattyúval van felszerelve, amellyel a kondenzvíz elvezethető. A kondenzvíz tömlő bezárásához használja a 4. ábrán látható, mellékelt gyorscsatlakozót.



(4. ábra)

SZÁLLÍTÁS

1. Amennyiben nyilvánvaló sérülést észlel a szállítmányt csomagolásán, azonnal értesítse a szállítót és jegyezze fel a kárt a fuvarozó erre vonatkozó dokumentumán.
2. Távolítsa el teljesen a külső csomagolóanyagot és helyezze el a helyi szabályoknak megfelelően szelektív hulladékgyűjtőben a csomagolás különböző alkotórészeit.
3. Ellenőrizze, hogy átvételkor a gép minden tartozéka meglegyen.
4. Amennyiben a kicsomagolást követően bármilyen sérülést észlel a készüléken, vagy hiányosságot vél felfedezni a tartozékokban, azonnal forduljon márkakereskedőjéhez.
5. Bármilyen garanciaigény esetére javasoljuk, hogy a biztonságos szállítás érdekében a csomagolást tartsa meg.
6. Használja a szállítófogantyúkat a párátlanító mozgatásához.

ELHELYEZÉS

1. Állítsa a párátlanítót olyan helyre, amely megfelel az üzemi feltételeknek.
Üzemi feltételek:
 - 230V / 50 Hz elektromos áramellátás
 - Vízszintes, stabil talaj
 - A légkimeneti és bemeneti nyílásokkal szemben 1 méteres szabad területet kell hagyni.
2. A kondenzvizet mindig megfelelően gyűjtse össze vagy ürítse.

MŰKÖDTETÉS



1.	A helyiség páratartalma	6.	Fokozatos ventilátor beállítás
2.	A helyiség kívánt páratartalma	7.	A szoba páratartalmának növelése
3.	A szoba páratartalmának csökkentése	8.	Üzemóra
4.	Információs gomb az energiafogyasztás és az üzemórák megjelenítéséhez	9.	Energiafogyasztás
5.	Be / ki kapcsoló	10.	Kijelző

ÜZEMBEHELYEZÉS

1. Csatlakoztassa a tápkábelt megfelelő elektromos aljzathoz.
2. Győződjön meg róla, hogy a leeresztő tömlőt megfelelően szerelték be, és behelyezték a csatornába.
3. A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket. Ha a párátlanítót megfelelően csatlakoztatták és a helyiség páratartalma meghaladja a beállított páratartalom értékét, akkor a légszárító elkezd működni.
(Opcionális) Külső harmatpont érzékelővel: A nyílak segítségével állítsa be a higrosztát folyamatos működését.

KARBANTARTÁS

1. Ellenőrizze az integrált higrosztát működését.
2. Kapcsolja ki a párátlanító készüléket.
3. Áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót.
4. Távolítsa el a szűrőtartót.
5. Tisztítsa meg a légszűrőt. Amennyiben szükségesnek érzi, cserélje ki.
6. Győződjön meg róla, hogy a lefolyó fűvóka és a tömlő csatlakoztatható.
7. Helyezzen be az új vagy tisztított szűrőt. Csak eredeti szűrőket használjon a légszárító megfelelő működésének biztosítására.
8. Helyezze be a szűrőtartót.
9. Helyezze áram alá a készüléket, csatlakoztassa a tápkábelt.
10. Kapcsolja be a párátlanító készüléket.

HIBAÜZENETEK

KIJELZŐ	LEHETSÉGES OK	TEENDŐ
"Fault"	Érzékelő probléma	Keresse fel az AERIAL szakszervizt!
	Hűtőközeg hiba	Keresse fel az AERIAL szakszervizt!
	Szennyezett szűrő	Tisztítsa meg vagy ha szükséges, cserélje ki a szűrőt!
	Ventilátor hiba	Keresse fel az AERIAL szakszervizt!
	Kompresszor hiba	Keresse fel az AERIAL szakszervizt!
"Pumps fault"	Szivattyú hiba	Keresse fel az AERIAL szakszervizt!
"Room temperature"	A hőmérséklet két percre 1°C alá csökkent vagy 35°C fölé emelkedett.	Az eszköz automatikusan újraindul, amennyiben a hőmérséklet 5°C fölé vagy 30°C alá csökken.

LEÁLLÍTÁS

Ha hosszabb ideig nem lesz szükség az eszközre, a következőképpen járjon el:

1. A "Kézi ürítés" gomb használatával ürítse ki a víztartályt, és távolítsa el a kondenzvíz tömlőt.
2. A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja ki a párátlanítót.
3. Áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót.
4. Javasoljuk, hogy fedje le a párátlanítót ruhával, rongyokkal vagy helyezze karton dobozba, hogy megvédje a portól.

TÁROLÁS

A párátlanító tárolásához javasoljuk, hogy az alábbiak szerint járjon el:

1. Csomagolja kartondobozba a párátlanító készüléket.
2. A párátlanítót az üzemi feltételeknek megfelelően tárolja.