

GÉPKÖNYV AZ AGT 3526 MULTI TÍPUSÚ FŰKASZÁHOZ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS, BIZTONSÁGI (MUNKAVÉDELMI) ELŐÍRÁSOK, MŰSZAKI ADATOK ÉS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A GYÁRI SZÁMÚ GÉPHEZ

(Kérjük vásárlás után töltsse ki!)

Köszönjük, hogy feladatainak elvégzéséhez az **AGT fűkaszát** választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a kiváló minőségű gép minden elvárásának megfelel. Kérjük olvassa el alaposan az alábbi tájékoztatót annak érdekében, hogy munkáját gyorsan és szakszerűen végezhesse el.

A gépkönyvben található információk megismerése és az utasítások betartása biztosítják a gép hosszú távú, problémamentes működését. **Kérjük mindig tartsa gépkönyvet a géppel együtt, a munkavégzés helyén.** A gépet csak az utasításoknak megfelelően szabad működtetni. A gyártó és a forgalmazó nem felelős az utasításoktól való eltérések miatt bekövetkezett balesetekért és károkért.



Jelen kiadvány teljes tartalmát, beleértve a szöveget, rajzokat és képeket is szerzői jog védi.

A kiadvány teljes egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, illetve bármely információs felületen történő közzététele csak az EUKOKOMAX KFT (1174 Budapest, Orgoványi u. 34.) előzetes, írásos engedélye alapján megengedett.

KÖRNYEZETVÉDELME

- Mindannyiunk érdeke a környezetünk védelme, tisztaságának megőrzése. Az alábbiakban felsorolt, egyszerű tevékenységekkel Ön is nagy mértékben hozzájárulhat közös erőfeszítéseinkhez:
- A megvásárolt gépek csomagolóanyagát (karton, fólia, stb.) szelektív gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.
- Az elhasznált, javíthatatlanná vált gépeket, azok tartozékait és a javításuknál keletkezett alkatrészeket gyűjtse össze és szelektív hulladékként, megfelelő gyűjtőhelyeken adja le.
- A javítások során keletkező fűreszt olajat és egyéb folyadékokat TILOS a talajra, a csatornába vagy a lefolyóba önteni, ezeket lezárt kannában helyezze el az erre kijelölt gyűjtőhelyeken.
- Kezelje megfelelően a veszélyes hulladékokat, az akkumulátorokat, elemeket, elektronikai alkatrészeket stb., csak az erre kijelölt gyűjtőhelyeken szabad leadni.
- A légkondicionáló és páratlanító berendezések hűtőjéből felszabaduló gázok káros hatással vannak Földünk atmoszférájára. Az ilyen berendezések javíttatása, vagy leselejtezése csak kijelölt szakszervizek által történhet.
- Az újra felhasználható anyagokat (karton, fém, üveg, stb.) erre kijelölt gyűjtőhelyeken kel leadni, ezzel is csökkentve a keletkező hulladék mennyiségét.



Köszönjük megértését és együttműködését!

GARANCIA

A gyártó a fogyasztók számára a Ptk. 6:157-173 §-aiban, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben meghatározott jogok szerint (gyártási és anyaghibákból eredő meghibásodásra vonatkozó) jótállást vállal az általa forgalmazott, itt megadott típusú és gyártási számú gépre. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza. Kérjük, hogy a géphez mellékelte használati utasítást olvassa el figyelmesen!

MEGSZÚNIK A JÓTÁLLÁS az alábbi körülmények bármelyikének előfordulása esetén:

- A használati utasítástól eltérő összeszerelés, beüzemelés vagy nem rendeltetésszerű használat, szállítás, kezelés, tárolás.
- Szakszerűtlen, illetéktelen javítás, a gép (készülék) burkolatának megbontása, a karbantartás elmulasztása.
- Nem eredeti tartozékok, segédanyagok használata.
- Fizikai sérülés, az átlagostól eltérő vagy szakszerűtlen használati, tárolási körülmények, átalakítás, elemi kár.
- Ha a meghibásodás észlelése után gépet (készüléket) tovább használták.

A JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI a termékben (és a tartozékaiban) természetes elhasználódásból eredő kopásokra, valamint olyan károokra amelyet külső mechanikai, fizikai vagy vegyi hatások okoztak.

MOTOROLAJ

Figyelem! A motorolaj szint ellenőrzéshez vagy annak cseréjéhez vegye figyelembe motor gyártójának utasításait is!

Motortípus:	Első olajcsere: (munkaóra)	További olajcserek: (munkaóra)	Olajminőség: (-22°C és +40°C környezeti hőmérséklet között)	Olajmennyiség: (dl)
GX35	10	50	10W-30	1
GX50	10	50	10W-30	1,3
GX100	20	100*	10W-30	4
GX120	20	100*	10W-30	6
GX160	20	100*	10W-30	6
GX200	20	100	10W-30	6
GX240	20	100	10W-30	11
GX270	20	100	10W-30	11
GX340	20	100	10W-30	11
GX360	20	100	10W-30	11
GX390	20	100	10W-30	11
GX630	20	100	10W-30	20
GX660	20	100	10W-30	20
GX690	20	100	10W-30	20
GXR120	20	50	10W-30	3
GCV160	5	50	10W-30	6

*Lapvibrátorokon és döngölőgépeken **50 munkaóránként** szükséges olajat cserélni.

ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Minden esetben tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

- Használja a gépet rendeltetésszerűen és vigyázzon annak állapotára. A nem rendeltetésszerű használat csökkenti a gép élettartamát és növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.
- Ha segítségre van szüksége a használati útmutató értelmezéséhez, kérjük lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
- A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást és gyakorolja be a gép kezelését. A gépet betanítás nélkül üzemeltetni tilos!
- A gép üzemeltetésekor mindig az általános és szokásos elővigyázatosság feltételei szerinti kötelező gondossággal járjon el!





- Elektromos készülékeket TILOS gyúlékony vagy robbanékony gázokat tartalmazó légtérben használni.
- Mielőtt csatlakoztatja a gépet az elektromos hálózatba, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek-e a gép paramétereinek.
- Használat előtt ellenőrizze a csavarok, anyák rögzítettségét!
- A munkavégzés során kerülje a földelt tárgyakkal (csövek, radiátorok, gépek, stb.) történő érintkezést.
- Mindig előzze meg a gép véletlen elindulását!
- Tájékozódjon a gép vészleállítási lehetőségéről (Főkapcsoló)!
- A munka befejezésekor, áramszünet esetén vagy huzamosabb leálláskor húzza ki a gépet az elektromos aljzatból!
- Amennyiben rendellenes jelenséget (zaj, rezgés, rángatás, stb.) észlel, azonnal állítsa le a gépet!
- Az elektromos motorral szerelt gépek csak csapadéktól védett helyen üzemeltethetők!
- Kültéren csak erre a célra megfelelően minősített elektromos hosszabbítót használjon!
- Csak a szabványos dugvillát és elektromos aljzatokat használja!
- TILOS a gépet az elektromos vezetékénél fogva emelni, vinni!
- TILOS a gépen bármilyen módosítást, átalakítást végezni, vagy az alkatrészeket helyettesíteni. Ilyen jellegű tevékenység vagy az erre utaló nyomok a garancia azonnali megszűnését vonják maguk után.
- Mindig az elektromos eszközöknél szükséges kötelező gondossággal kezelje a gépet és az elektromos vezetékeket!
- Soha ne használjon sérült, javított vagy nem előírászerűen toldott elektromos kábelt!
- Folyamatosan tartsa figyelemmel az elektromos vezetékek és csatlakozók állapotát, tisztaságát!
- A villanszerelési munkákat csak szakképzett szakember végezheti.
- TILOS az elektromos motort vízzel locsolva tisztítani!
- TILOS a gépet alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt kezelni.
- A motoron végzett bármilyen tisztítási, karbantartási vagy javítási tevékenység megkezdése előtt húzza ki a csatlakozót a hálózatról!
- A gépet földelt hálózatról szabad csak működtetni!
- Ne csatlakoztassa a hálózathoz a berendezést sérült csatlakozás és aljzat esetén.
- A gépet használaton kívül száraz, védett helyen tárolja!
- **A gép üzemanyaggal és kenőanyaggal történő feltöltésekor járjon el az általános és szokásos elővigyázatosság feltételei szerinti kötelező gondossággal!**
- Jól lezárt tartályban, kannában szállítsa az üzemanyagot és a kenőanyagot
- TILOS a dohányzás és a nyílt láng használata az üzemanyag töltésekor, illetve egyéb tűzveszélyes helyzetben.
- Ne töltse fel a tankot üzemanyaggal amíg jár a motor, vagy amíg meleg a motor.
- A kiömlött üzemanyagot, kenőanyagot kérjük törölje fel.
- Ne működtesse a gépet, ha üzemanyag szivárgást észlel, javíttassa meg a hibát.
- Soha ne működtesse a gépet gyúlékony, tűzveszélyes anyagok közelében.
- A gép egyes részei a működés közben erőteljesen felmelegszhetnek (kipufogó dob) és sérülést okozhatnak.
- Javítás vagy üzemanyag újratöltés előtt várja meg amíg kissé lehűlnek.
- Ne üzemeltesse a gépet nehezen szellőző helyiségben.
- Kerülje a kipufogó gázok közvetlen belélegzését.
- A kipufogó gázok belélegzése megbetegedéshez, súlyos esetben halálhoz vezethet.
- Dohányzás és nyílt láng használata a gép működése közben tilos.
- Állítsa le a motort, mielőtt üzemanyagot tölt a gépbe.
- A BENZINMOTOROS modellek legalább 95-ös oktánszámú ólommentes benzinnel üzemeltethetők.
- A DÍZELMOTOROS modellek csak gázolajjal működtethetők.
- A gép indítása előtt ellenőrizze a motor olajsintjét, az üzemanyagszintet és a motor általános állapotát.
- Ne végezzen karbantartási/javítási munkákat a gépen annak működése közben.
- Tartsa távol kezét, ruházatát és ékszereit a mozgó alkatrészekről.
- Szabályosan állítsa le a gépet, a kapcsolót használva.
- Biztosítsa a gépet, hogy az a karbantartás/javítás alatt ne tudjon elmozdulni.
- Ne feledkezzen el a gép és részei rendszeres takarításáról.
- A meghibásodásokat azonnal javíttassa meg szakemberrel.
- A hibás, elhasznált alkatrészeket cserélje ki.
- A gép javításához kizárólag CSAK gyári alkatrészeket használjon!
- A karbantartás során csak az előírt mennyiségű és minőségű kenőanyagokat használja!

KÉSZÜLJÖN FEL A VÉSZHELYZETEKRE, BALESETEKRE!

- Legyen kéznél a Mentők és a legközelebbi kórház elérhetősége, vészhelyzet esetén.
- Legyen felkészülve a teendőkre, ha tűz gyulladna ki.
- Tartson kéznél tűzoltókészüléket és elsősegély dobozt.

FIGYELEM!

Az üzemanyag mérgező és gyúlékony!

- Dohányzás és nyílt láng használata a gép működése közben tilos!
- A gépet ne használja nyílt láng közelében!
- Mindig állítsa le a motort, mielőtt üzemanyagot tölt a tankba!
- A motor tisztán tartásával csökkenthető a tűz kialakulásának kockázata!
- Csak a talajszinten biztosan állítva szabad A gépet indítani, tárolni, feltölteni a balesetek elkerülése érdekében!
- Ne töltse túl az üzemanyagtartályt! A tartály betöltő csonkjában vagy a beöntő nyílásban lévő szűrőben, már nem szabad üzemanyagnak lennie!
- Ne töltsön üzemanyagot a tartályba, amíg a motor jár vagy meleg!
- Ne üzemeltesse a gépet nehezen szellőző helyiségben!
- Kerülje a kipufogó gázok közvetlen belélegzését, mert az megbetegedéshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet.



MŰSZAKI ADATOK

Típus	AGT 3526 MULTI
Származási hely	Románia
Gyártó	AGENT TRADE SRL
Motor	HONDA GX35, négyütemű
Motor teljesítménye	1,3 LE
Üzemanyag	benzín
Üzemanyagtartály (liter)	0,63 l
Olajtartály (liter)	0,1 l
Indítás	berántós
Lökettérfogat	35,8 m ³
Teljes sebesség (kés/damilfej)	9000/8000 min ⁻¹
A motor maximális fordulatszáma	8500 min ⁻¹
Munkaszélesség	46,5 cm
Zajsztint	101 dB
Mért zajszint	108 dB
Súly	15,3 kg

Tartozékok:

- Damilfej
- Bozótívágó kés
- Sövényívágó
- Lombívágó
- Heveder

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK


- A fűkasza helytelen használata veszélyes, ezért kérjük tartsa be a biztonsági előírásokat!
- Kizárólag megfelelő fizikai állapot esetén használható!
- Gyermek és a kezeléséhez nem értő személyek nem használhatják!
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a vágófej megfelelően van-e rögzítve!
- Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs akadály vagy egyéb tárgy a fűkasza útjában!
- Ne érjen a mozgó vágófejhez!
- Ne hagyja járó motorral a fűkaszt!
- Viseljen megfelelő ruházatot és védőfelszerelést (acélbetétes munkavédelmi bakancs, kesztyű, védőszemüveg) használat közben!

ÖSSZESZERELÉS

VÉDŐFEDÉL RÖGZÍTÉSE

Rögzítse a védőfedeleket (1) a tengelyhez a csavarok (2) segítségével!


A kiegészítő védőfedeleket (3) csak a damilos vágófejjel használja és a csavarokkal (7) rögzítse a másik védőfedélhez!

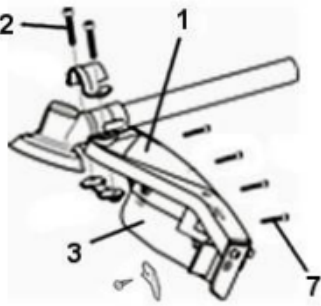

ÜTŐKÉS RÖGZÍTÉSE


Lazítsa meg az anyát (5), távolítsa el a tányért (4) és az alsó peremet (3)!

Rögzítse az ütőkést (2) a felső peremhez (1), figyelve a helyes forgásirányra! Rögzítse az alsó peremet (3) és a tányért (4) az anya (5) segítségével! Helyezze a mellékelt csapot (6) a megfelelő furatba az ütőkés lezárásához, majd rögzítse a csapot (5)! Szállításhoz és tároláshoz mindig helyezze fel az élvédőt (8)!

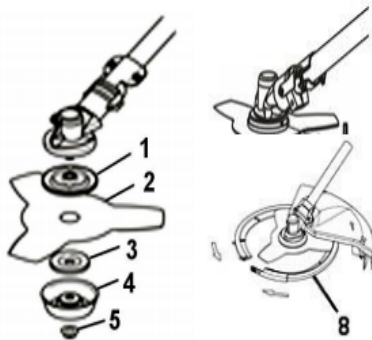

DAMILFEJ RÖGZÍTÉSE

Helyezze fel a felső peremeket (1,2)! Helyezze a csapszeget (4) a megfelelő furatba és kézzel rögzítse a vágófejet (3) óramutató járással ellentétesen!

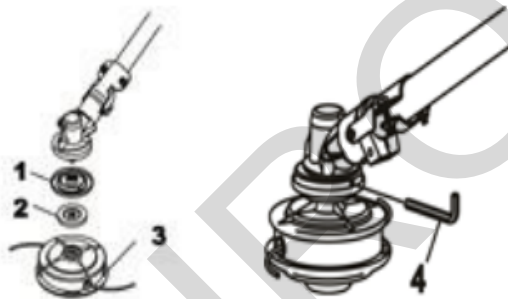


FOGANTYÚ RÖGZÍTÉSE

Helyezze a fogantyút a tengelycsőre és csavarozza fel a csavart, alátétet, anyát használva! A fogantyú helyzete a gépkezelő igénye szerint igazítható.

FIGYELEM: ellenőrizze, hogy minden alkatrész és csavar megfelelően van-e rögzítve!

HEVEDER RÖGZÍTÉSE GYORSKIOLDÓVAL (2)

A heveder helyes beállítása lehetővé teszi a fűkasza megfelelő egyensúlyozottságát és a talajtól való ideális távolság biztosítását (3). A kampót (1) használva csatlakoztassa a fűkaszát a hevederhez és igazítsa a legmegfelelőbb egyensúlyi helyzetbe! Igazítsa a csapot (3) a megfelelő magasság beállításához!

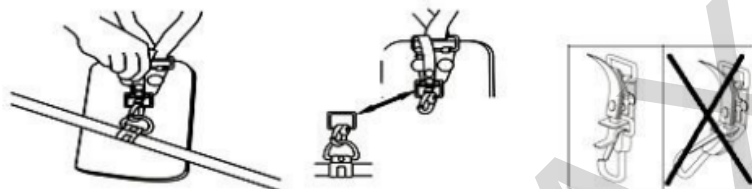


INDÍTÁS

TANKOLÁS


AJÁNLOTT ÜZEMANYAG: LEGALÁBB 89 ([R + M] / 2) VAGY MAGASABB OKTÁNSZÁMÚ ÓLOMMENTES BENZIN

- Tankolást csak álló és kihűlt motor mellett végezzen!
- Tankolás közben kerülje a dohányzást és nyílt láng használatát!
- Lazítsa meg a tanksapkát, majd óvatosan öntse a tartályba az üzemanyagot, ügyelve, hogy ne ömöljön ki, végül erősen szorítsa rá a tanksapkát!
- Használat előtt ellenőrizze nincs-e üzemanyagszivárgás!

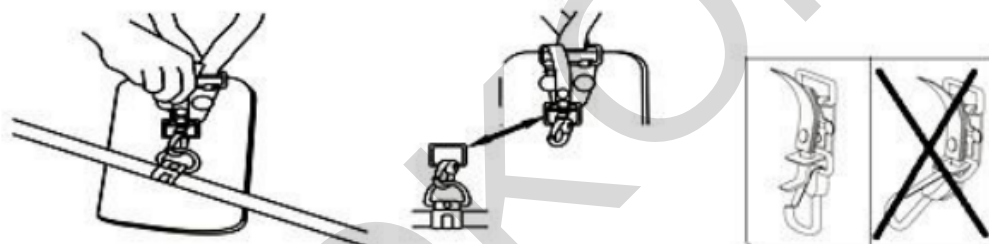


MOTOROLAJSZINT ELLENŐRZÉSE

- Elégtelen mennyiségű motorolaj a motor meghibásodását okozhatja.
- Csavarja le az olajtank sapkát (A), és ellenőrizze az olajszintet! Az olajszintnek el kell érnie a töltőnyílás felső peremét (B). Alacsony olajszint esetén töltsse fel a töltőnyílás felső pereméig (C)!
- 10 munkaóránként ellenőrizze az olajszintet!
- Az SAE10W-30 típusú motorolaj általánosan ajánlott, minden hőmérsékletre.

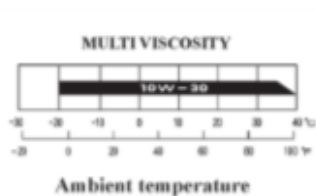

A MOTOR INDÍTÁSA ELŐTT:

Az esetleg sokat állt gépből, a feltehetően már rossz minőségű üzemanyagot távolítsa el, a motor problémamentes indításának érdekében. A motor első indításánál a karburátor úszóházából, zárt benzincsap mellett ("B"), az ott található benzint eressze le, a leeresztő csavar segítségével ("A")!

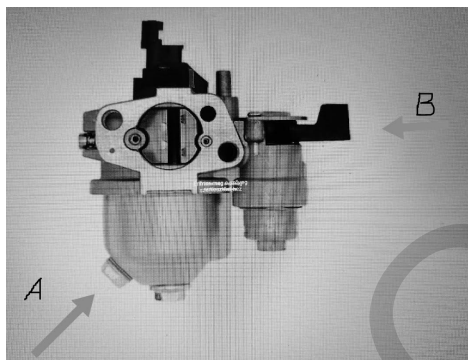

MOTOR INDÍTÁSA

Töltse fel a karburátort a kézi szivató nyomkodásával! Kapcsolja ON állásba a kapcsolót (11)! Húzza be félig a gázkart (13) a gomb megnyomásával (14), majd engedje el a kart! Kapcsolja a szivatókart (D) CLOSE állásba! Helyezze a földre a fűkaszt és ellenőrizze a penge szabad mozgását! Húzza meg többször a berántókart, lefelé fordítva a vágófejet, míg a motor be nem indul, majd kapcsolja a szivatókart (D) OPEN állásba! Miután a motor beindult, nyomja meg a gázkar-kioldót (14), hogy kioldja a félig behúzott gázkart, és hagyja alapjáratban a motort! FIGYELEM: Mikor a motor elérte maximális teljesítményét 5-8 munkaóra után, ne használja terhelés nélkül a motort, teljesen kiengedett gázkar mellett, mert a motor károsodását okozhatja!



MOTOR LEÁLLÍTÁSA

Állítsa a gázkart (13) alapjáratra, majd várjon pár másodpercet a motor lehűlésére! Kapcsolja ki a motort a kapcsoló (11) STOP helyzetbe való kapcsolásával!



HASZNÁLAT

TILTOTT HASZNÁLAT

- Ne érintse a vágófejet idegen tárgyakhoz, mert a vezérlését kizökkentheti és balesetet okozhat!
- Csak fűvágásra használható!
- Tilos a gyártó által nem ajánlott szerszámokat és kiegészítőket használni!
- Kerítés, épület oldal, fatörzs közvetlen közelében a damilfejet használja, védőburkolattal!
- Ne tartsa a talajra merőlegesen a vágófejet!
- Tilos a sövény nyírása a fűkaszával!
- Az ütőkés meglazulása esetén, azonnal állítsa le a gépet!
- Ha nem tudja megfelelően rögzíteni az ütőkést, ne használja a munkagépet, és forduljon a kereskedőhöz!
- Vágás előtt tisztítsa meg a területet az idegen tárgyaktól!

- Mellkas feletti magasságban ne használja vágásra a fűkaszt!
- Ne dolgozzon elektromos vezetékek közelében!
- Lejtős, egyenetlen talajon legyen rendkívül óvatos!
- Köves talajon ne használja az ütőkést!
- Figyeljen rá, hogy munkavégzés közben senki se tartózkodjon közvetlen környezetében, mert fokozottan balesetveszélyes!
- Ne tegye le a munkagépet járó motorral!
- Ne használja esős, szeles időjárás mellett!
- Megakadt vágófej esetén, csak leállított motor mellett hajtja végre a tisztítást!
- Megrepedt ütőkést ne használja!
- Soha ne használja a munkagépet védőburkolat nélkül!

ERDÉSZETI TISZTÍTÁS

- Szisztematikusan dolgozzon, 4-5 méter széles sávban, hogy a gép teljes vágási hatótávolságát kihasználja!
- A vágási sávot körülbelül 75 méterre előre tisztítsa meg az idegen tárgyaktól, és lehetőleg kerülje az árkokat, gödröket!

FÜNYÍRÁS ÜTŐKÉSEL

- Fás száron nem használható!
- Minden méretű és durvaságú fűfajtán használható.
- Oldalirányba, jobbról balra és visszafelé lengő mozdulatokat használjon!
- Hagyja, hogy a penge bal oldala végezze a vágást!
- Próbáljon ritmikusán dolgozni, miközben stabilan megtámasztja lábait!
- Egy balra-jobbra megtett mozdulat után lépjen előre és végezze el ismét a mozdulatot egy helyben, így haladjon!
- Hagyja a vágófej alsó tányérját a földhöz simulni, így elkerülheti a penge földbe ütközését!
- Mindig teljes gázzal üzemeltetve végezze a fűnyírást!
- A levágott fűvet álló motor mellett gyűjtse össze!

TRIMMELÉS TRIMMERFEJJEL

- Tartsa a trimmerfejet a talaj felett egy állandó szögben!
- Hagyja a damilt saját ütemében működni, ne nyomja rá a fűre!
- A trimmerfej károsíthatja a fák, bokrok, kerítés felületét, amely kisebb fordulatszámmal, vagy hosszabb damillal megelőzhető.
- A trimmelési technika növeli a damil kopását, amely a kisebb fordulatszámon való üzemeléssel csökkenthető.

FÜNYÍRÁS TRIMMERFEJJEL

- A trimmerfej ideális olyan fűnyíráshoz, ahol az ütőkés nem alkalmazható
- Tartsa a talajjal párhuzamosan a trimmerfejet, és ne nyomja a talajhoz, illetve ne hagyja a talajjal érintkezni!

SÖPRÉS




- A damilfej forgómozgása söprésre is használható.
- Tartsa párhuzamosan a levágott fű fölött a fejet és mozgassa a kívánt irányba a söpréshez!
- Használja maximális fordulatszámon a hatékonyabb munkavégzéshez!

ERDÉSZETI VÁGÁS FŰRÉSZLAPPAL

- Maximum 5 cm átmérőjű kisebb fák vágására alkalmas.
- Kerülje a vágást a fűrészlap 12 és 3 óra közti részével
- A törzs bal oldalra való kivágásához, döntse meg jobbra a fűrészlapot és egyidejűleg tolja átlósan lefelé, jobbra, a fűrészlap 3 és 5 óra közti vágófelületét használva!
- A törzs jobb oldalra való kivágásához, döntse meg balra a fűrészlapot és egyidejűleg tolja átlósan lefelé, balra, a fűrészlap 3 és 5 óra közti vágófelületét használva!
- Ha a fűrészlap elakad a törzsben, ne rángassa gépet! Leállított motornál, a tengely fogva óvatosan húzza ki a fűrészlapot a fatörzsből!
- Használata csak felhelyezett védőburkolattal és hámmal megengedett, a fogantyút erősen, stabilan tartva!

BOKORNYÍRÁS FŰRÉSZLAPPAL

- Vékony száraz, ágak vágására alkalmas.

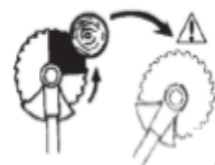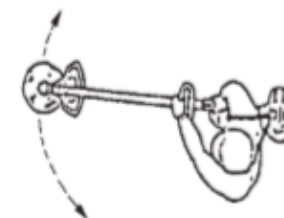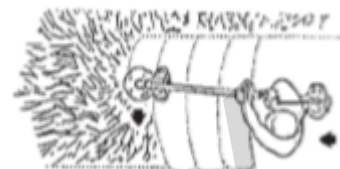

1



2



3

- Az elakadás elkerülése végett, a külső száráktól haladjon befelé!
- Erősebb szárat először tisztítsa meg az ágaktól, majd utána vágja el a szarát a kívánt magasságban!



KARBANTARTÁS

PENGÉK ÉLEZÉSE (1-2-3 FOG)

1. A pengék megfordíthatók, így ha az egyik oldal elkopott, a másik oldalra átfordítva használható.
2. Élezése egy lapos élező használatával végezhető.
3. Mindkét oldalt egyformán élezze a szimmetria megőrzése érdekében!
4. A nem megfelelően élezett penge káros rázkódásokat okozhat a munkagépben.
5. Rendszeresen ellenőrizze a penge állapotát! A megfelelő élesség biztosítja a maximális teljesítményt.

FŰRÉSZLAP ÉLEZÉSE

1. A megfelelő élezéshez az útmutatót lásd a fűrészlap csomagolásán.
2. A megfelelő élezés elengedhetetlen a hatékony munkavégzéshez és a kopás elkerüléséhez.
3. Használjon 5,5 mm-es kerek élezőt, és 15 fokban döntve élezze a pengét.
4. Az élezővel jobbról és balról is élezze a pengét!

FIGYELEM: a nem megfelelő vágószerszám vagy a nem megfelelő élezés hatására könnyebben rángat vagy visszarúg a fűkasza.

FIGYELEM: soha ne javítsa a vágószerszámot hegesztéssel, alakformázással, mert fokozottan balesetveszélyes!

DAMILFEJ

A motor túlterhelésének elkerülése érdekében csak az eredetivel megegyező méretű damilfejet használjon! Munkavégzés közben finoman érintse a damilfej alját a talajhoz!

MEGJEGYZÉS: soha ne nyomja erősen a damilfejet a talajhoz!

DAMILCSERE

Nyomja meg a fület, majd távolítsa el a fedelet és a belső korongot! Hajtsa vissza a damilt, hogy egyik vége 14 cm-rel hosszabb legyen a másiknál, így illessze bele a vátatba! Húzza a damilt a nyíl irányába és a végeket a résekbe, de ne haladjanak át rajta! Zárja le a réseket! Szerelje össze a rugót! Csúsztassa át a damilvégeket a lyukakon és húzza ki őket! Zárja le a damilfejet a fedéllel!

LÉGSZŰRŐ

Kapcsolja a szivatókart CLOSE (felfelé) helyzetbe! Távolítsa el a légszűrő fedelét (B), hogy a felső pántot (C) kiakasztja a fedél tetején, illetve a két alsó pántot is (D)! Ellenőrizze a légszűrőt (E) minden alkalommal! Tisztítsa meg zsirtalanítóval, öblítse le vízzel és fújja át sűrített levegővel, kifelé! Ha erősen eltömődött vagy megrongálódott, ez esetben cserélje ki a szűrőt!

A légszűrő visszahelyezéséhez rakja vissza a légszűrő fedelét (B), az alsó pántok (D), majd a felső pánt (C) segítségével!

ÜZEMANYAGTARTÁLY

Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagszűrőt! A koszos szűrő nehezebb indulást és teljesítményromlást eredményezhet. Tisztításhoz vegye ki a töltőnyíláson keresztül! Cserélje ki ha túlzottan szennyezett!

MOTOR

Rendszeresen tisztítsa a hengerfejeket kefével vagy sűrített levegővel! A hengerben lévő szennyeződések a motor káros túlmelegedését okozhatják!

GYÚJTÓGYERTYA

Tisztítsa meg a gyújtógyertyát és ellenőrizze az elektródák távolságát. Használja az NGK CMR5H-t (ajánlott) vagy más, azonos termikus minőségű márkákat.



KÚPFOGASKEREKES HAJTÓMŰ

30 munkaóránként távolítsa el a csavart (A) a hajtóműházból, és ellenőrizze a zsír mennyiségét. Ne használjon több mint 10 grammot! A gép kiváló teljesítményének fenntartása érdekében ajánljuk molibdén-biszulfid zsírt.

KIPUFOGÓ DOB

Normál használat során a szikrafogó szennyeződhet, ezt hetente ellenőrizni, és szükség szerint tisztítani kell.

Tisztítás:

- Hagyja lehűlni a kipufogó dobót.
- Távolítsa el a terelő laphoz tartozó két csavart.
- Távolítsa el a terelő lapot és a szikrafogót.
- Tisztítsa meg és ellenőrizze a szikrafogó dróthálót épségét. Amennyiben a szikrafogó-drótháló sérült, hibás vagy kopott, cserélje ki.
- Szerelje vissza az alkatrészeket fordított sorrendben, és állítsa a forgatónyomatékot 4,9 Nm-re.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a vágóelem, ha a hangtompító sérült, hiányzik vagy módosul. A helytelenül karbantartott hangtompító növeli a tűz és a hallásvesztés kockázatát. Soha ne használjon tisztító műveleteket

KARBURÁTOR

A karburátor beállítása előtt tisztítsa meg a levegőszűrőt és melegítse fel a motort. A T üresjáratú csavart úgy állítják be, hogy biztosítsa a megfelelő mozgást az üresjárat és a tengelykapcsoló között. Ezt a motort a 97/68 / EK, 2002/88 / EK és 2004/26 / EK irányelveknek megfelelően tervezték és gyártották.



SZÁLLÍTÁS

A vágó tartozékokat a motor kikapcsolt állapotában és élvédővel hordozza.

KÜLÖNLEGES KARBANTARTÁSOK

Amennyiben sűrűn használja a gépet, javasoljuk, hogy minden szezon végén szakemberrel, szakszervízben vizsgáltsa át a gépet. Ritka használat esetén pedig két évente.

FIGYELEM: Minden olyan karbantartási műveletet, amelyet ebben a gépkönyvben nem írtak le, egy hivatalos márkaszervíznek kell elvégeznie. A gép rendszeres, megbízható működéséhez elengedhetetlen, hogy karbantartás esetén gyári alkatrészekkel helyettesítse a sérült, kopott elemeket. Bármilyen nem gyári alkatrész használata súlyos sérülést vagy halált okozhat.

TÁROLÁS

A gép hosszabb idejű tárolására vonatkozó információk:

- Jól szellőző helyen távolítsa el és tisztítsa meg az üzemanyagtartályt. A tartály leeresztéséhez indítsa el a motort, és várja meg, amíg az üzemanyag kifogy, a motor pedig leáll.
- Tisztítsa meg a vágófejeket, és kenje meg a fém alkatrészeket.
- A rozsdásodás megelőzése érdekében távolítsa el, tisztítsa meg és kenje meg a pengét.
- Távolítsa el a penge rögzítő karimáit, tisztítsa meg, szárítsa meg és kenje meg a kúpos fogaskerék ülést.
- Üritse ki az üzemanyagtartályt, és tegye vissza a kupakot.
- Alaposan tisztítsa meg a hűtőnyílásokat és a légszűrőt.
- Az vágófejeket száraz helyen tárolja, lehetőleg ne tegye a padlóra, tartsa távol a hőforrásoktól.
- Kövesse a leírt karbantartási javaslatokat.
- Hosszú téli tárolás után a gép újra üzembe helyezésékor a teendők ugyanazok, mint a mindennapos használat során.

KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV						
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő karbantartási időközök csak átlagos üzemi körülményekre vonatkoznak. Ha napi munkája hosszabb ideig tart, mint az átlagos vagy nagyon erős a növényzet, akkor a javasolt intervallumokat ennek megfelelően rövidíteni.		M	H	S	A	6
Teljes gép	Ellenőrzés (szivárgás, repedés, kopás)	X				
	Tisztítás a napi használat után	X				
Vezérlők (gyújtáskapcsoló, fojtószelep, fojtószelep-ravasz, ravasz-retesz)	Ellenőrizze a műveletet	X				
Üzemanyag tartály	Ellenőrzés (szivárgás, repedés, kopás)	X				
	Tisztítás					X
Üzemanyag szűrő	Ellenőrzés		X			
	Tisztítsa meg, cserélje ki a szűrőelemet (2)			X		X
Vágó tartozékok	Ellenőrzés (sérülés, élesség, kopás)	X				
	Ellenőrizze a feszültséget	X				
	Élesítse meg			X	X	
Kúpogaskerekes hajtómű	Ellenőrzés (sérülés, kopás, zsírozás)		X		X	
Kuplungdob (2)	Ellenőrzés (sérülés, kopás)		X			
	Csere			X		X
Védőfedél	Ellenőrzés (sérülés, kopás)	X				
	Csere			X	X	

Szikrafogó drótháló	Ellenőrzés (sérülés, kopás)		X				
	Csere			X	X		X
Minden hozzáférhető csavar és anya (nem állító csavarok)	Ellenőrzés	X					
	Húzzon rá a csavarokra		X				
Légszűrő	Tisztítás	X			X		
	Csere			X			X
Hengerhüvely	Tisztítás		X				
Indítórendszer szellőzőnyílásai	Tisztítás a napi használat után	X					
Berántó zsinór	Ellenőrzés (sérülés, kopás)		X				
	Csere			X			
Karburátor	Ellenőrizze az üresjáratot (a vágó tartozékok nem foroghatnak, tétlennek kell maradniuk)	X					
Gyújtógyertya	Ellenőrizze az elektródák közti távolságot		X				
	Csere			X			X
Rezgéscsillapítók	Ellenőrzés (sérülés, kopás)		X				
	Csere a szakszerviz által			X	X		
Vágó tartozékokat rögzítő csavarok és anyák	Ellenőrizze, hogy a vágóeszköz rögzítőanyája megfelelően megvan-e húzva	X					
	Ellenőrizze, hogy az anyák és a csavarok megvannak-e húzva	X					
Motorolaj (1)	Ellenőrizze a motorolaj szintjét	X					
	Csere					X	
Szelephézag (2)	Ellenőrzés / beállítás						X
Égéstér	Tisztítás	Minden 300 munkaóra után (2)					
Üzemanyagcső	Ellenőrzés	2 évente (ha szükséges, cserélje) (2)					
Olajcső	Ellenőrzés	2 évente (ha szükséges, cserélje) (2)					

(1) Az első hónap után cserélje ki a motorolajat.

(2) Javasoljuk, hogy ezen elemeknek a tisztítását, cseréjét, javítását csak és kizárólag akkor kísérelje meg önállóan kicserélni, amennyiben rendelkezik a megfelelő felszereléssel, gépészeti szaktudással és tapasztalattal. Minden egyéb esetben forduljon szakszervizhez. Érdeklődjön márkakereskedőjénél.

M = Minden használat előtt

H = Havonta

S = Ha sérült vagy hibás

A = Amikor szükséges

6 = 6 hónap vagy 50 munkaóra

1 = 1 év vagy 100 munkaóra

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: S.C. AGENT TRADE S.R.L.

Address: Soseaua de Centura nr. 32, 077180 TUNARI, Ilfov, ROMANIA

Equipment description:

Type:

Multi-function brushcutter

Model:

AGT 3526 MULTI

Engine power:

1,3 HP

The manufacturer declares, on his responsibility, that this equipment complies with the requirements of 2000/14/EC directive.

Measured sound power level: $L_{WA} = 108 \text{ dB(A)}$

Guaranteed sound power level: $L_{WA} = 113 \text{ dB(A)}$

The equipment has been produced in accordance with the following directives, regulations and standards:

2006/42/EC
2000/14/EC
2014/30/EU
(EU) 2016/1628
EN ISO 11806

Place and date of declaration:

Tunari, 21.11.2021

Authorised person:

AGT TECHNICAL
DIRECTOR
Oprea Sorin

