



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A
MASTER BC180
TÍPUSÚ LÉGHŰTŐHÖZ



A gépkönyvek teljes tartalma az EUROKOMAX KFT szellemi tulajdonát képezi, és szerzői jogvédelem alatt állnak. A nemzetközi jogi egyezményeknek megfelelően az EUROKOMAX KFT által létrehozott, vagy fordított gépkönyvek és az ahhoz kapcsolódó anyagok másolása TILOS! Ezek közzététele, bármilyen információs felületen, csak az EUROKOMAX KFT előzetes, írásos engedélye alapján történhet.

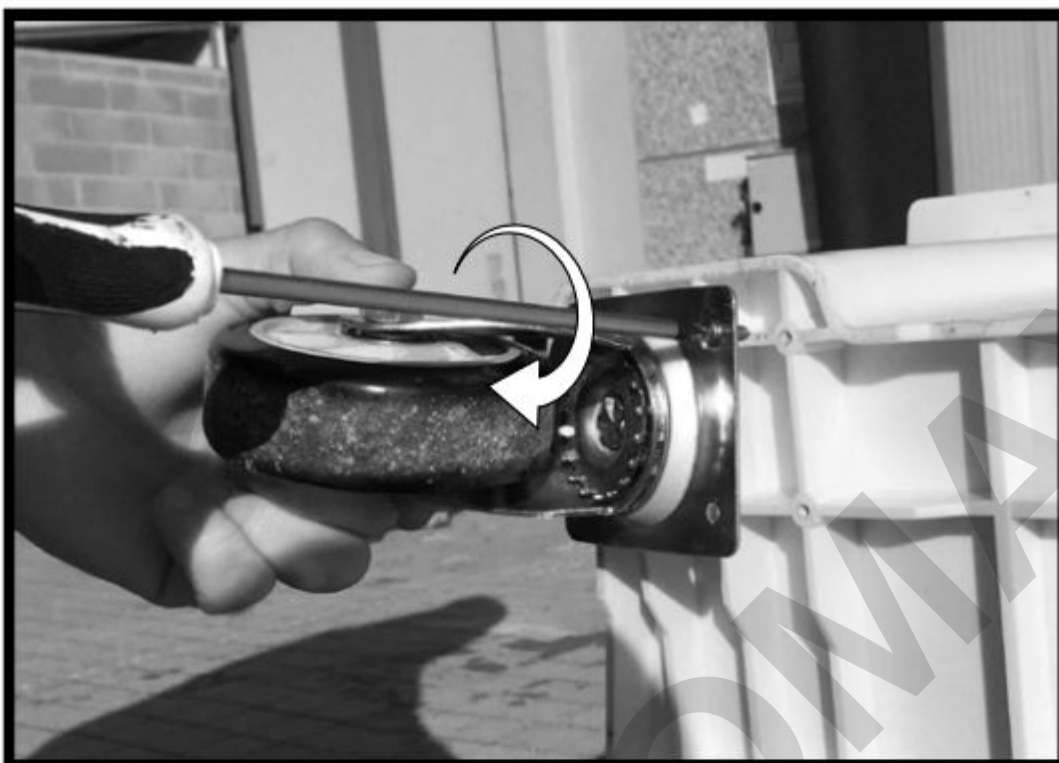

1

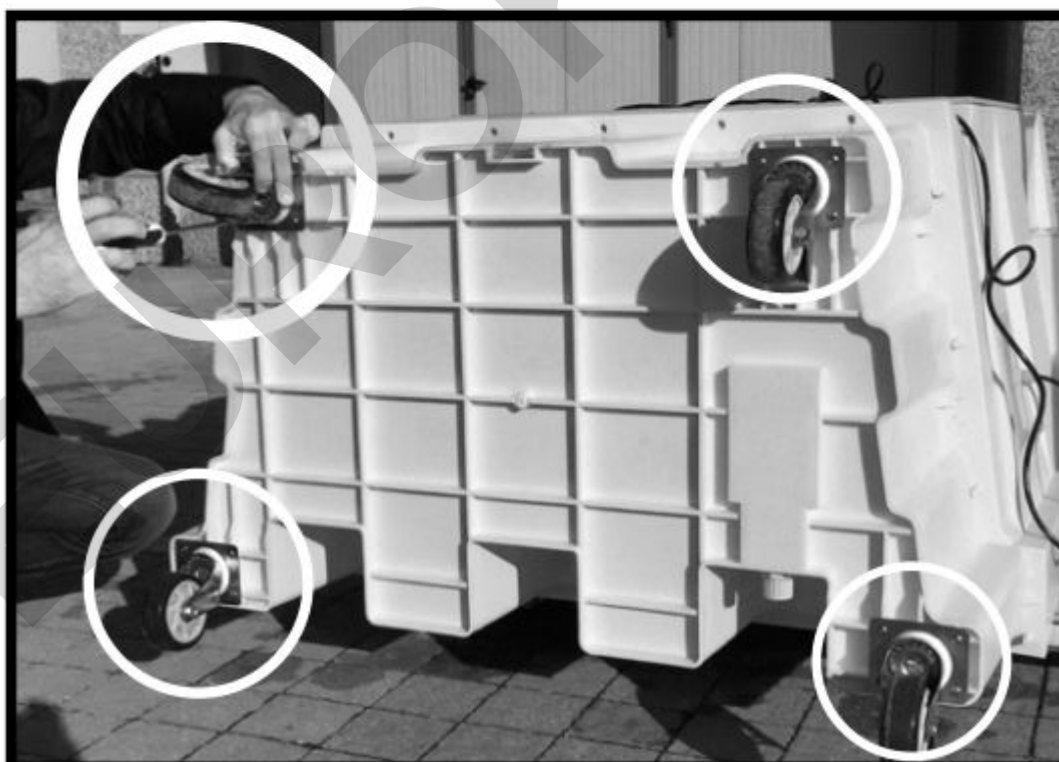


1



2



3

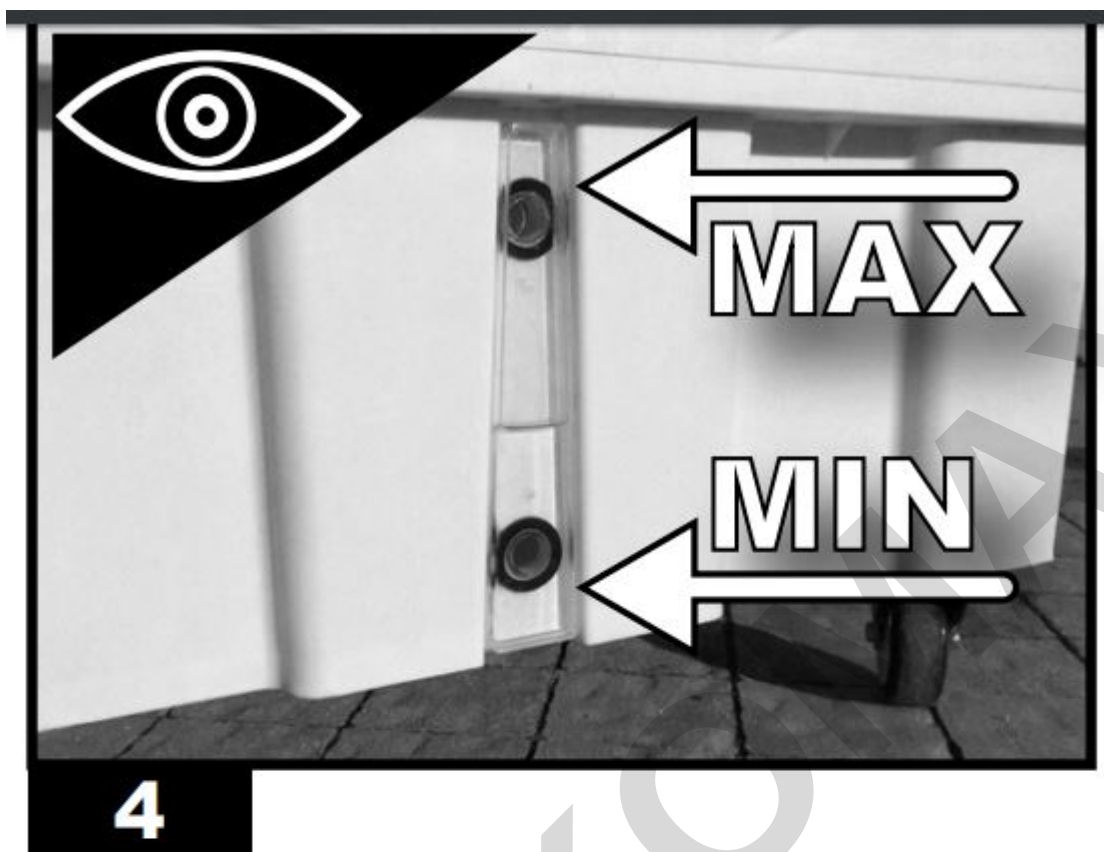






9



10

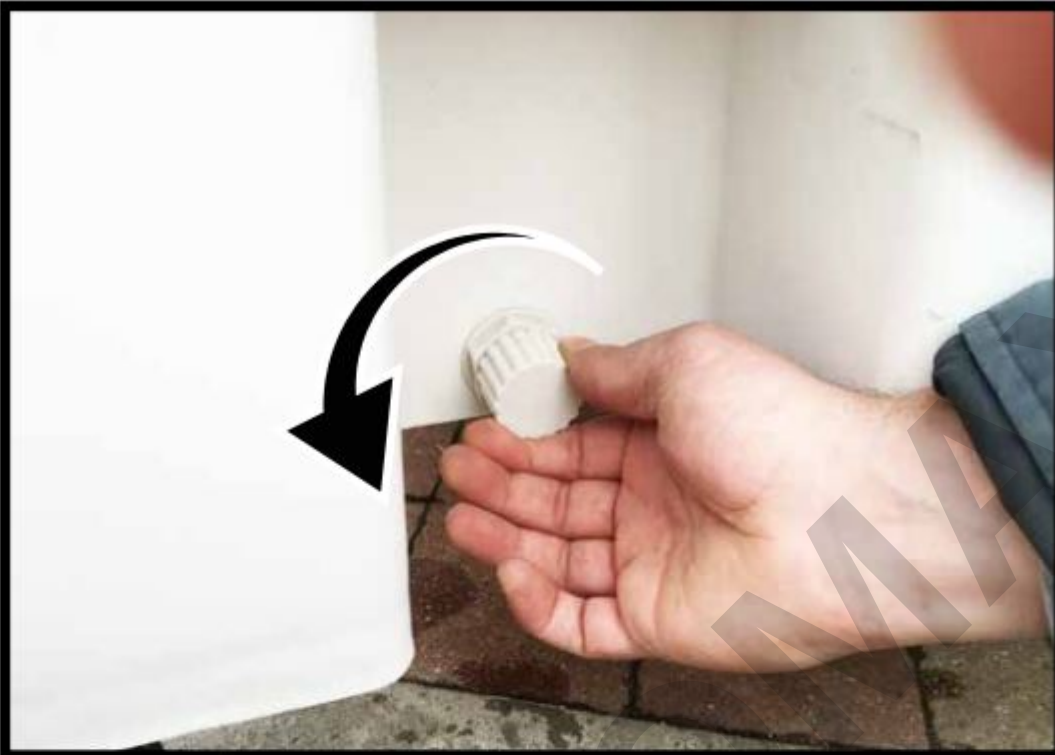


11




12




13

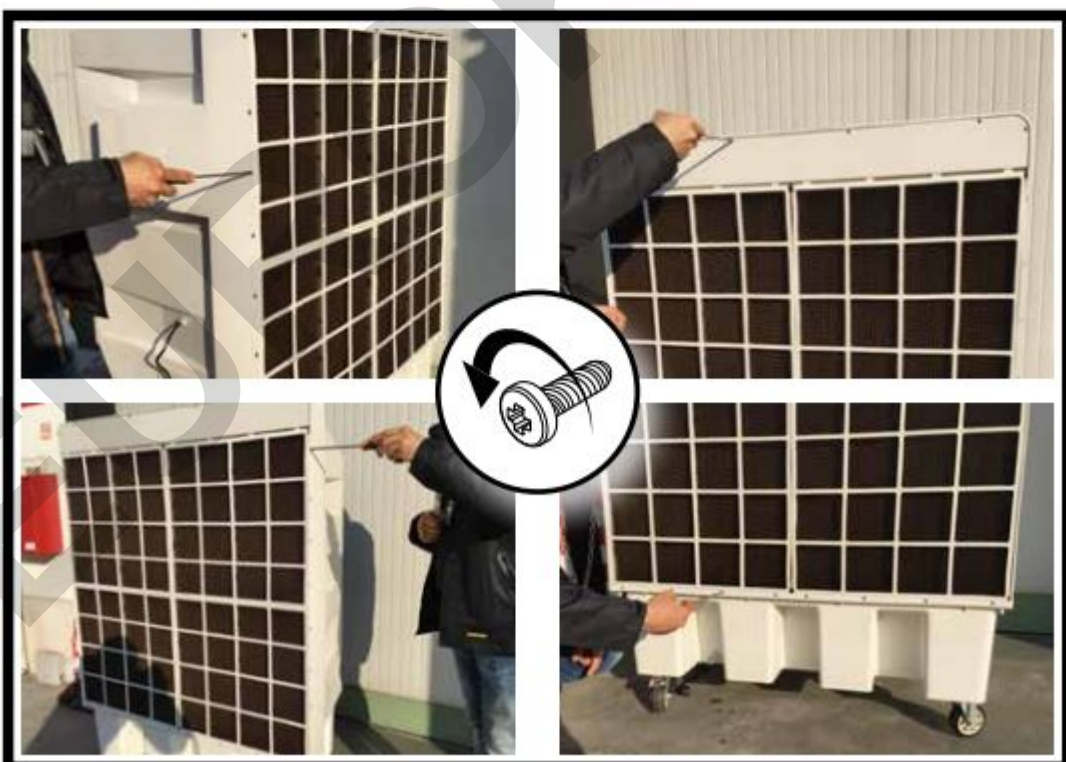

14

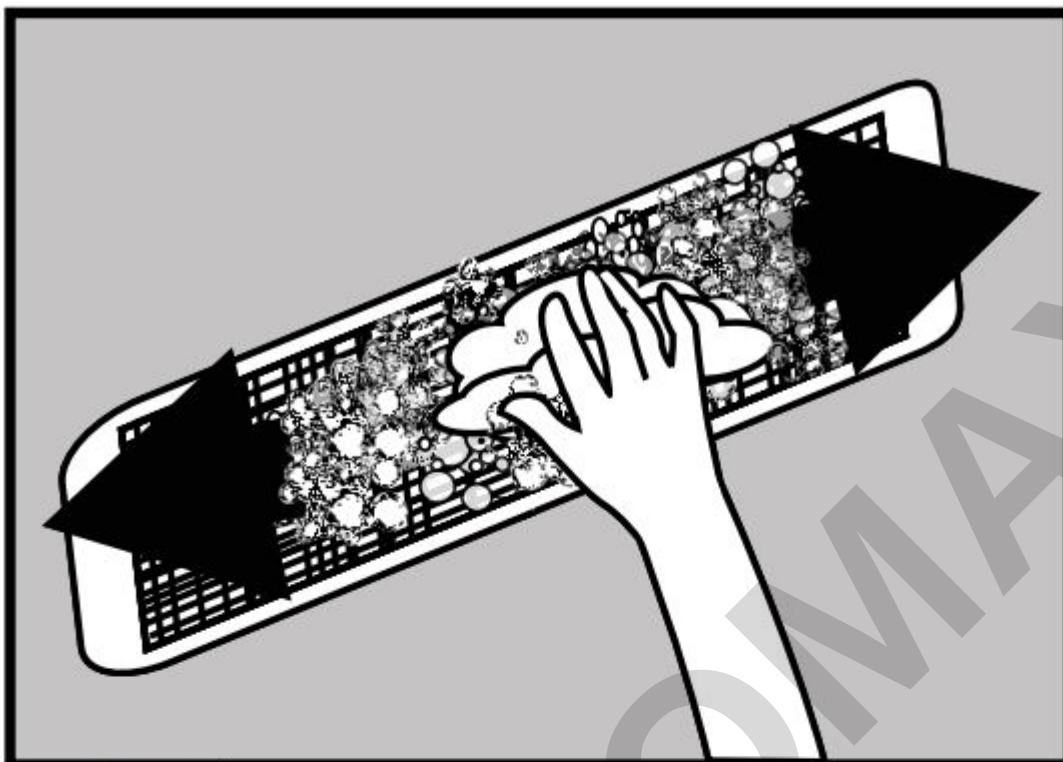

15

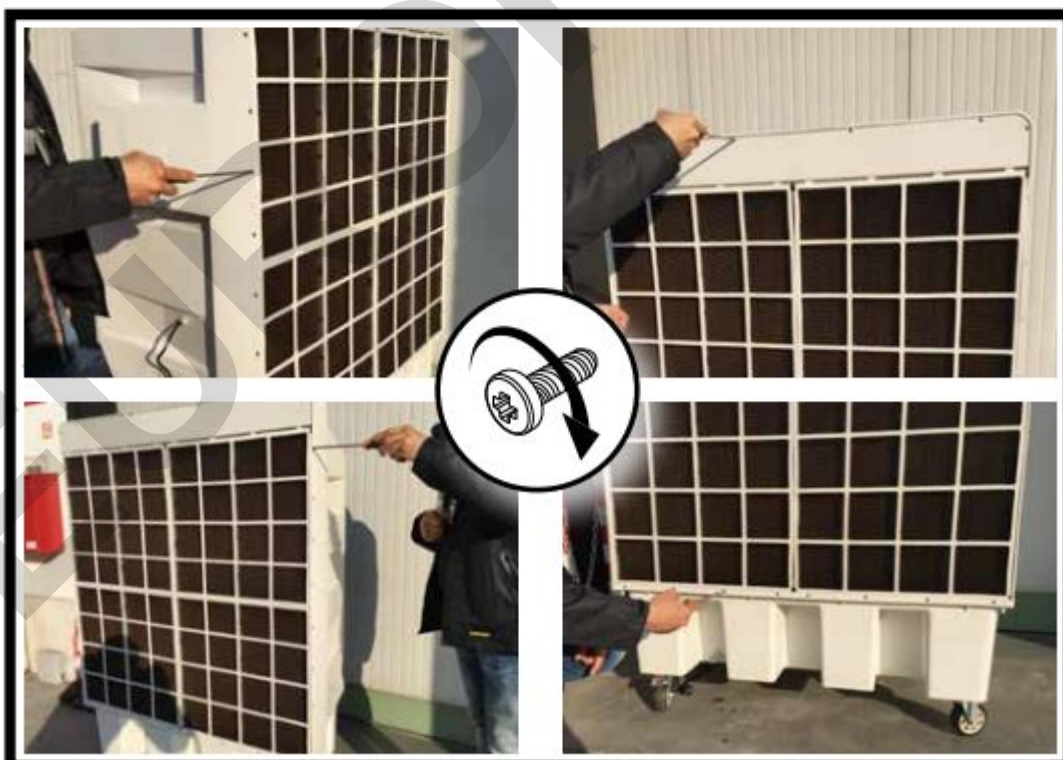

16

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi és mentális kapacitással rendelkező személyek, gyerekek, vagy olyanok akiknek nincs tapasztalata hasonló gépek üzemelésében.

- 1.1. A tartályt tiszta vízzel töltsse fel.
- 1.2. Töltés előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- 1.3. A tartály megtöltése után ne mozgassa a készüléket.
- 1.4. A készülék használata esetén tartsa be az érvényes helyi előírásokat és szabályokat.
- 1.5. Az áramütés elkerülése érdekében tartsa szárazon a készüléket. Vizes kézzel NE nyúljon a készülékhez.
- 1.6. Csak jól szellőző és száraz helyen szabad használni a gépet.
- 1.7. A gép csak beltéri használatra javasolt.
- 1.8. A készüléket csak az adattáblán megadott feszültséggel és frekvenciával táplálja.
- 1.9. Kizárólag a gyártó által javasolt hosszabbítót használjon.
- 1.10. Ne fedje le a készüléket papír, karton, műanyag, fémlemez vagy más gyúlékony anyaggal..
- 1.11. A készüléket csak stabil és vízszintes felületen használja.
- 1.12. Ha nem használja, húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból.
- 1.13. Ne takarja le a készülék be- és kimeneti szellőzőnyílásait (elülső és hátsó oldala).
- 1.14. A készülék és a falak (vagy más elemek) közötti ajánlott minimális távolság 0,5 méter.
- 1.15. Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás után a készüléket nem szabad mozgatni, tölteni vagy karbantartani.
- 1.16. A készüléket (beleértve a tápkábelt is) megfelelő távolságra kell tartani a hőforrásoktól.
- 1.17. A készüléket csak szerződött márkaszervizek javíthatják.
- 1.18. Ha a tápkábel megsérül, a kockázat elkerülése érdekében bízza a márkaszervizre annak kicserélését.
- 1.19. Ha a gép huzamosabb ideig nem volt használatban vagy elkoszolódott, távolítsa el a szennyeződést körültekintően.
- 1.20. A termék helytelen működése esetén azonnal kapcsolja ki a gépet és forduljon a márkaszervizhez.
- 1.21. A készülék mozgatása közben védje a hálózati kábelt a sérülésektől.
- 1.22. Használati feltételek:
 - A) Levegő hőmérséklet: 18°C és 45°C között; víz hőmérséklet: <45°C.
 - B) A levegőnek portól és szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Ellenkező esetben légtisztítás szükséges.

2. BEÁLLÍTÁS

- 2.1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
- 2.2. A dobozban található összes elemet vegye ki a csomagolásból.
- 2.3. Ellenőrizze, hogy a szállítás során sérült-e a készülék. Amennyiben sérültnek tűnik, azonnal értesítse a kereskedést, ahol a vásárolta a léghűtőt.

3. ÖSSZESZERELÉS

A könnyebb mozgatása érdekében, a készülék kerekkel van ellátva. Modelltől függően ezek a kerek már fel lehetnek szerelve. Amennyiben nincs felszerelve, az ehhez szükséges csavarokat a csomagolásban találja. (1. ábra)

4. ÜZEMELTETÉS

FIGYELMEZTETÉS: A készülék bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el az „ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK” részt.

FIGYELMEZTETÉS: A hibák és rendellenességek elkerülése érdekében csak tiszta vizet használjon a léghűtő üzemeltetéséhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy az elektronikus rendszer megfelelően van-e földelve. A készüléket csak az adattáblán megadott feszültséggel és frekvenciával szabad üzemeltetni.

MEGJEGYZÉS: Ezek a modellek csatlakoztathatók a vízhálózathoz.

4.1. BEÁLLÍTÁS:

4.1.1. Nyissa ki a tartályt. (2. ábra)

4.1.2. Töltse fel a tartályt vízzel (3. ábra); a vízszintnek a készülék oldalán elhelyezett mérési skála MIN és MAX szintjein belül kell lennie (4. ábra).

4.1.3. Zárja be a tartályt. (5. ábra)

4.1.4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az elektromos hálózathoz. (6. ábra)

4.1.5. Nyomja meg az ON / OFF gombot a készülék bekapcsolásához. (9. ábra)

4.2.1. ELLENŐRZÉSI PANEL, HASZNÁLATA ÉS FUNKCIÓI (7. ábra):

ON / OFF: Lehetővé teszi a készülék bekapcsolását vagy kikapcsolását.

SPEED: Lehetővé teszi a készülék légszállításának növelését vagy csökkentését. Három sebesség közül választhat: LOW, MID és HIGH (ALACSONY, KÖZEPES és MAGAS).

COOL: Be vagy kikapcsolhatja a hűtési módot.

SWING: Be vagy kikapcsolhatja légterelő lapátok automatikus mozgását.

ANION: A levegő egészségesebbé tétele érdekében be vagy kikapcsolhatja az ionizációs módot, azaz a negatív ionok kibocsátását.

TIMER: Be vagy kikapcsolja a készülék automatikus leállítását. A beállítható időintervallumok lehetnek fél vagy akár 12 órák is.

4.2.2. TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS FUNKCIÓI (8. ábra):

POWER: Lehetővé teszi a készülék bekapcsolását vagy kikapcsolását.

LOW - MID - HIGH: Lehetővé teszi a készülék légszállításának növelését vagy csökkentését. Három sebesség közül választhat: ALACSONY, KÖZEPES és MAGAS.

COOL: Be vagy kikapcsolhatja a hűtési módot.

WIND: Csak a ventilátort (szellőztetési üzemmódot) kapcsolja be.

SWING: Be vagy kikapcsolhatja légterelő lapátok automatikus mozgását.

ION: A levegő egészségesebbé tétele érdekében be vagy kikapcsolhatja az ionizációs módot, azaz a negatív ionok kibocsátását.

TIMER: Ha a készülék ki van kapcsolva, késleltetett indítást programozhat be. Egy órák intervallumokat beállítására van lehetőség.

TIMER: Ha a készülék be van kapcsolva, automatikus kikapcsolást programozhat be. Egy órák intervallumokat beállítására van lehetőség.

4.3. KIKAPCSOLÁS:

4.3.1. Nyomja meg az ON / OFF gombot a készülék kikapcsolásához. (9. ábra)

4.3.2. A leeresztő nyíláson keresztül ürítse ki a tartályt. (10-11-12. ábra)

5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: MINDEN KARBANTARTÁS VAGY JAVÍTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS ÁRAM ALÁ HELYEZVE.

5.1. Tartály: Javasoljuk a víz gyakori cseréjét.

5.1.1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. (9-6. ábra)

5.1.2. Távolítsa el a leeresztő dugót és ürítse ki az edényt, majd puha ruhával tisztítsa meg. Tisztítsa meg a szennyeződésektől a vízszint érzékelőt, a vízszivattyút és a szelepet is.

5.1.3. A burkolat tisztításához ne használjon maró vegyszereket, mert azok károsíthatják a légűtő külsejét.

5.1.4. Annak érdekében, hogy megakadályozza például az algák megjelenését a tartályban, használjon a gyártó által javasolt klór- vagy bróm-tablettákat.

5.2. SZŰRŐK

Javasoljuk, hogy a szűrőket minél gyakrabban tisztítsa.

FIGYELEM: Az elkoszolódott vagy szennyezett szűrő csökkentheti a készülék teljesítményét.

5.2.1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból. (9-6. ábra)

5.2.2. Emelje ki a szűrőket. (14. ábra)

5.2.3. Tisztítsa meg a szűrőket valami enyhe tisztítószerrel és tiszta, puha ruhával. Majd mielőtt visszahelyezi, győződjön meg arról, hogy a szűrő teljesen száraz. (15. ábra)

5.2.4. Helyezze vissza a szűrőt a házába. (16. ábra)

5.3. VÍZELLÁTÁS:

5.3.1. A légűtő hosszútávú működésének biztosítása érdekében kapcsolja ki a COOL üzemmódot néhány perccel a teljes leállítás előtt.

5.3.2. Havonta egyszer javasoljuk, hogy futtasson le egy tisztító, fertőtlenítő programot a szabadban.

6. HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	INDOK	MEGOLDÁS
A kijelző nem működik.	1.Nincs áramellátás. 2.A készülék meghibásodott.	1a.Ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakozik-e az elektromos hálózathoz. 1b.Keresse fel a márkaszervizt. 2.Keresse fel a márkaszervizt.
Nincs vagy túl gyenge a légszállítás.	1.A levegő beáramlását valami akadályozza. 2.A készülék meghibásodott.	1a.Tartsa távol a készülék hátoldalát a falaktól, amelyek akadályozhatják a levegő beáramlását. 1b.Távolítsa el a készülék hátoldalához tapadt tárgyakat, amelyek akadályozhatják a levegő beáramlását. 1c.Keresse fel a márkaszervizt. 2.Keresse fel a márkaszervizt.
A készülék nem reagál a gombokra.	1.A készülék meghibásodott.	1.Keresse fel a márkaszervizt.
A készülékből szivárog a víz.	1.A lefolyónyílás kupakja nincs rendesen rátekerve. 2.A lefolyónyílás szennyezett, ezért a kupak nem illeszkedik rendesen. 3.A tartály sérült vagy szivárog. 4.A panelből csöpög a víz.	1.Tekerje rá megfelelően a nyílásra a kupakot. 2.Távolítsa el a szennyeződést, majd tekerje vissza megfelelően a kupakot. 3.Keresse fel a márkaszervizt. 4.Keresse fel a márkaszervizt.