GÉPKÖNYV
A MEDIA LINE ML-T500 mobil aszfaltvágó géphez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS, BIZTONSÁGI (MUNKAVÉDELMI) ELŐÍRÁSOK, MŰSZAKI ADATOK ÉS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A ..... GYÁRI SZÁMÚ GÉPHEZ

(Kérjük vásárlás után töltse ki!)

Köszönjük, hogy feladatainak elvégzéséhez az **Media Line ML-T500** gépét választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a kiváló minőségű gép minden elvárásának megfelel. Kérjük olvassa el alaposan az alábbi tájékoztatót annak érdekében, hogy munkáját gyorsan és szakszerűen végezhesse el.

A gépkönyvben található információk megismerése és az utasítások betartása biztosítják a gép hosszú távú, problémamentes működését. **Kérjük mindig tartsa gépkönyvet a géppel együtt, a munkavégzés helyén.** A gépet csak az utasításoknak megfelelően szabad működtetni. A gyártó és a forgalmazó nem felelős az utasításoktól való eltérések miatt bekövetkezett balesetekért és károkért.



Jelen kiadvány teljes tartalmát, beleértve a szöveget, rajzokat és képeket is szerzői jog védi.
A kiadvány teljes egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, illetve bármely információs felületen történő közzététele csak az EUROKOMAX KFT (1174 Budapest, Orgoványi u. 34.) előzetes, írásos engedélye alapján megengedett.

KÖRNYEZETVÉDELEM

- Mindannyiunk érdeke a környezetünk védelme, tisztaságának megőrzése. Az alábbiakban felsorolt, egyszerű tevékenységekkel Ön is nagy mértékben hozzájárulhat közös erőfeszítéseinkhez:
- A megvásárolt gépek csomagolóanyagát (karton, fólia, stb.) szelektív gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.
- Az elhasználódott, javíthatatlanná vált gépeket, azok tartozékait és a javításuknál keletkezett alkatrészeket gyűjtse össze és szelektív hulladékként, megfelelő gyűjtőhelyeken adja le.
- A javítások során keletkező fáradt olajat és egyéb folyadékokat TILOS a talajra, a csatornába vagy a lefolyóba önteni, ezeket lezárt kannában helyezze el az erre kijelölt gyűjtőhelyeken.
- Kezelje megfelelően a veszélyes hulladékokat, az akkumulátorokat, elemeket, elektronikai alkatrészeket stb., csak az erre kijelölt gyűjtőhelyeken szabad leadni.
- A légkondicionáló és párátlanító berendezések hűtőjéből felszabaduló gázok káros hatással vannak Földünk atmoszférájára. Az ilyen berendezések javíttatása, vagy leselejtezése csak kijelölt szakszervizek által történhet.
- Az újra felhasználható anyagokat (karton, fém, üveg, stb.) erre kijelölt gyűjtőhelyeken kel leadni, ezzel is csökkentve a keletkező hulladék mennyiségét.



Köszönjük megértését és együttműködését!

GARANCIA

A gyártó a fogyasztók számára a Ptk. 6:157-173 §-aiban, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben meghatározott jogok szerint (gyártási és anyaghibákból eredő meghibásodásra vonatkozó) jótállást vállal az általa forgalmazott, itt megadott típusú és

gyártási számú gépre. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza. Kérjük, hogy a géphez mellékelt használati utasítást olvassa el figyelmesen!

MEGSZŰNIK A JÓTÁLLÁS az alábbi körülmények bármelyikének előfordulása esetén:

- A használati utasítástól eltérő összeszerelés, beüzemelés vagy nem rendeltetésszerű használat, szállítás, kezelés, tárolás.
- Szakszerűtlen, illetéktelen javítás, a gép (készülék) burkolatának megbontása, a karbantartás elmulasztása.
- Nem eredeti tartozékok, segédanyagok használata.
- Fizikai sérülés, az átlagostól eltérő vagy szakszerűtlen használati, tárolási körülmények, átalakítás, elemi kár.
- Ha a meghibásodás észlelése után gépet (készüléket) tovább használták.

A JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI a termékben (és a tartozékaiban) természetes elhasználódásból eredő kopásokra, valamint olyan károkra amelyet külső mechanikai, fizikai vagy vegyi hatások okoztak.

Általános és speciális Biztonsági előírások



Minden esetben tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:



- Használja a gépet rendeltetésszerűen és vigyázzon annak állapotára. A nem rendeltetésszerű használat csökkenti a gép élettartamát és növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.
- Ha segítségre van szüksége a használati útmutató értelmezéséhez, kérjük lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
- A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást és gyakorolja be a gép kezelését. A gépet betanítás nélkül üzemeltetni tilos!
- A gép üzemeltetésekor mindig az általános és szokásos elővigyázatosság feltételei szerinti kötelező gondossággal járjon el!
- Elektromos készülékeket TILOS gyúlékony vagy robbanékony gázokat tartalmazó légtérben használni.



- Mielőtt csatlakoztatja a gépet az elektromos hálózatba, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek-e a gép paramétereinek**.**
- Használat előtt ellenőrizze a csavarok, anyák rögzítettségét!



- A munkavégzés során kerülje a földelt tárgyakkal (csövek, radiátorok, gépek, stb.) történő érintkezést.
- Mindig előzze meg a gép véletlen elindulását!
- Tájékozódjon a gép vészleállítási lehetőségéről (Főkapcsoló)!
- A munka befejezésekor, áramszünet esetén vagy huzamosabb leálláskor húzza ki a gépet az elektromos aljzatból!
- Amennyiben rendellenes jelenséget (zaj, rezgés, rángatás, stb.) észlel, azonnal állítsa le a gépet!
- Az elektromos motorral szerelt gépek csak csapadéktól védett helyen üzemeltethetőek!
- Kültéren csak erre a célra megfelelően minősített elektromos hosszabbítót használjon!



- Csak a szabványos dugvillát és elektromos aljzatokat használja!
- TILOS a gépet az elektromos vezetékénél fogva emelni, vinni!
- TILOS a gépen bármilyen módosítást, átalakítást végezni, vagy az alkatrészeket helyettesíteni. Ilyen jellegű tevékenység vagy az erre utaló nyomok a garancia azonnali megszűnését vonják maguk után.



- Mindig az elektromos eszközöknél szükséges kötelező gondossággal kezelje a gépet és az elektromos vezetékeket!
- Soha ne használjon sérült, javított vagy nem előírásszerűen toldott elektromos kábelt!
- Folyamatosan tartsa figyelemmel az elektromos vezetékek és csatlakozók állapotát, tisztaságát!
- A villanyszerelési munkálatokat csak szakképzett szakember végezheti.



- TILOS az elektromos motort vízzel locsolva tisztítani!
- TILOS a gépet alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt kezelni.
- A motoron végzett bármilyen tisztítási, karbantartási vagy javítási tevékenység megkezdése előtt húzza ki a csatlakozót a hálózatból!



- Minden javítással, karbantartással és műszaki kezeléssel kapcsolatos munkát feltétlenül az elektromos hálózattól való lekapcsolás után (a dugó aljzatból való kihúzása után) szabad csak végezni.
- A gépet földelt hálózatról szabad csak működtetni!
- **Soha ne húzza ki a gépet a hálózati aljzatból kikapcsolás előtt!**




- Ne csatlakoztassa a hálózathoz a berendezést sérült csatlakozás és aljzat estén.
- A gépet használaton kívül száraz, védett helyen tárolja!
- **A gép üzemanyaggal és kenőanyaggal történő feltöltésekor járjon el az általános és szokásos elővigyázatosság feltételei szerinti kötelező gondossággal!**
- Jól lezárt tartályban, kannában szállítsa az üzemanyagot és a kenőanyagot
- TILOS a dohányzás és a nyílt láng használata az üzemanyag töltésekor, illetve egyéb tűzveszélyes helyzetben.



- Ne töltse fel a tankot üzemanyaggal amíg jár a motor, vagy amíg meleg a motor.
- A kiömlött üzemanyagot, kenőanyagot kérjük törölje fel.
- Ne működtesse a gépet, ha üzemanyag szivárgást észlel, javíttassa meg a hibát.
- Soha ne működtesse a gépet gyúlékony, tűzveszélyes anyagok közelében.
- A gép egyes részei a működés közben erőteljesen felmelegszenek (kipufogó dob) és sérülést okozhatnak.




- Javítás vagy üzemanyag újratöltés előtt várja meg amíg kissé lehűlnek.
- Ne üzemeltesse a gépet nehezen szellőző helyiségben.
- Kerülje a kipufogó gázok közvetlen belélegzését.
- A kipufogó gázok belélegzése megbetegedéshez, súlyos esetben halálhoz vezethet.
- Dohányzás és nyílt láng használata a gép működése közben tilos.



- Állítsa le a motort, mielőtt üzemanyagot tölt a gépbe.
- A BENZINMOTOROS modellek legalább 95-ös oktánszámú ólommentes benzinnel üzemeltethetőek.
- A DÍZELMOTOROS modellek csak gázolajjal működtethetőek.
- A gép indítása előtt ellenőrizze a motor olajszintjét, az üzemanyagszintet és a motor általános állapotát.



- Ne végezzen karbantartási/javítási munkákat a gépen annak működése közben.
- Tartsa távol kezét, ruházatát és ékszereit a mozgó alkatrészektől.
- Szabályosan állítsa le a gépet, a kapcsolót használva.
- Biztosítsa a gépet, hogy az a karbantartás/javítás alatt ne tudjon elmozdulni.
- Ne feledkezzen el a gép és részei rendszeres takarításáról.
- A meghibásodásokat azonnal javíttassa meg szakemberrel.
- A hibás, elhasználódott alkatrészeket cserélje ki.
- A gép javításához kizárólag CSAK gyári alkatrészeket használjon!
- A karbantartás során csak az előírt mennyiségű és minőségű kenőanyagokat használja!

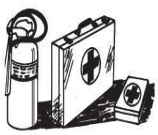

Készüljön fel a vészhelyzetekre, balesetekre!

- Legyen kéznél a Mentők és a legközelebbi kórház elérhetősége, vészhelyzet esetén.

ELMOMAX

- Legyen felkészülve a teendőkre, ha tűz gyulladna ki.
- Tartson kéznél tűzoltókészüléket és elsősegély dobozt.

FIGYELEM!

Az üzemanyag mérgező és gyúlékony!

- Dohányzás és nyílt láng használata a gép működése közben tilos!
- A gépet ne használja nyílt láng közelében!
- Mindig állítsa le a motort, mielőtt üzemanyagot tölt a tankba!
- A motor tisztán tartásával csökkenthető a tűz kialakulásának kockázata!
- Csak a talajszinten biztosan állítva szabad A gépet indítani, tárolni, feltölteni a balesetek elkerülése érdekében!
- Ne töltse túl az üzemanyagtartályt! A tartály betöltő csonkjában vagy a beöntő nyílásban lévő szűrőben, már nem szabad üzemanyagnak lennie!
- Ne töltsön üzemanyagot a tartályba, amíg a motor jár vagy meleg!
- Ne üzemeltesse a gépet nehezen szellőző helyiségben!
- Kerülje a kipufogó gázok közvetlen belélegzését, mert az megbetegedéshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet.



Műszaki adatok

Típus	ML-T500
Származási hely	Románia
Gyártó	SC AGENT TRADE S.R.L
Motor típusa	LONCIN G420F
Motor teljesítménye (LE)	15
Hengerűrtartalom (cm3)	420
Üzemanyag	min. 95-ös benzin
Üzemanyagtartály	6,5 l
Tárcsa átmérő (mm)	350 - 500
Vágási mélység (mm)	170
Tárcsatengely átmérő (mm)	25,4
Víztank mérete (l)	40
Súly (kg)	165
Motorolaj	SAE 10W/30 (15W40)

A gép üzemeltetése

Köszönjük a vásárlást, Ön egy kiváló minőségű terméket választott!

Kérjük olvassa el figyelmesen a következő tájékoztatót, hogy a gépet hosszú időn keresztül, elégedetten tudja használni. Az alábbi ellenőrzések és használati javaslatok a gép tartós, problémamentes üzemeltetéséhez nyújtanak segítséget. Ezek betartása mellett se feledkezzen el a gép rendszeres tisztításáról és karbantartásáról.

MINDIG ELLENŐZIZZE A MOTOROLAJ SZINTET A MOTOR INDÍTÁSA ELŐTT!



A MUNKA MEGKEZDÉSE előtt:

- Olvassa el a használati utasítást!
- Ellenőrizze a gép általános állapotát, nem sérült-e! Ha bármilyen rendellenességet tapasztal a munkát TILOS megkezdeni!
- Ellenőrizze a motor olajszintjét, az üzemanyagszintet, a légszűrőt és a motor általános állapotát!
- A motort mindig állítsa le, ha üzemanyaggal tölti fel a gépet!
- Ellenőrizze a védőburkolatok állapotát és a csavarok rögzítettségét, ha szükséges húzza meg őket!
- Töltse fel a víztankot és ellenőrizze a vízellátást.
- A gép bekapcsolásakor bizonyosodjon meg afelől, hogy a vészkapcsoló működik.



Tárcsa felhelyezése/cseréje:

- Győződjön meg arról, hogy a vágandó anyag minőségéhez megfelelő tárcsát szerel-e fel.
- Emelje fel a gépet a magasságállító kar segítségével annyira, hogy a tárcsa szabadon mozoghasson!
- Győződjön meg arról, hogy a motor kapcsolója „Off” vagyis kikapcsolt állásban van-e!
- Nyissa fel a védőburkolatot!
- Vegye le a gépen található szerelőkulcsokkal a tárcsarögzítő csavart és a külső gallért!
- Helyezze fel a tárcsát a tengelyre, ügyelve annak forgási irányára!
- Helyezze fel a külső gallért a furat és a csap helyzetére ügyelve!
- Helyezze fel és rögzítse a tárcsarögzítő csavart!
- Zárja le és rögzítse helyén a védőburkolatot!



A motor indítása:



EUROKOMAX

- Nyissa ki a benzincsapot!
- Állítsa a gyújtáskapcsolót „ON” helyzetbe!
- Használja a szívatót, ha a motor nem meleg!
- Állítsa a gázkart félig nyitott helyzetbe!
- Vigyázzon, hogy a lába ne kerüljön a gyémánttárcsa közelébe!
- Rántsa meg a behúzó zsinórt!
- Ha a motor elindult állítsa a gázkart alapjáratra!
- Hagyja a motort bemelegedni, ez a külső hőmérséklettől függően több perc is lehet.
- A motor melegedésével fokozatosan állítsa a szívatót alaphelyzetbe

Munkavégzés a géppel:

- Állítsa a gépet stabil talajra a munkavégzés helyén.
- Pozicionálja a vágótárcsát a vágandó vonalra.
- Indítsa el a motort és hagyja bemelegedni!
- Minden vágásnál járassa a motort teljes fordulaton!
- Állítsa be a tárcsát hűtő víz mennyiségét!
- Fordítsa a vágásjelölő pálcát alsó pozícióba!
- Fokozatosan engedje a vágótárcsát a vágási mélységig!
- Tolja a gépet a kijelölt vágási vonalon a vágott anyagtól, vágási mélységtől és a tárcsától függő sebességgel!
- A karok segítségével, óvatos oldalnyomással irányítsa a gépet!
- A vágás során mindig gondoskodjon kellő mennyiségű víz utánpótlásáról!

A MOTOR LEÁLLÍTÁSA:

- Állítsa a gázkart alapjáratra.
- Emelje ki a tárcsát a vágásból.
- Zárja el a vizet.
- A motor leállása előtt hagyja alapjáraton járni néhány percig, hogy az lehűlhessen!
- Állítsa le a motort!
- Zárja el a benzincsapot!

Szállítás és raktározás

- Szállítás és rakodás(emelés) során gondoskodjon a gép megfelelő rögzítéséről.
- Emeléshez és rögzítéshez használja a gép keretét, soha ne a motort.
- A gépet száraz, pormentes helyen tárolja. Hosszabb ideig történő tárolás esetén engedje le az üzemanyagot.

Karbantartás

FIGYELEM! A gép karbantartása előtt olvassa el a használati útmutatót. A gép karbantartását csak a javításra betanított szerelő végezheti!

- TILOS a meleg motort vízzel mosni!
- Gondoskodjon a motor rendszeres karbantartásáról!
- Ellenőrizze naponta a motorolaj szintet, vezetékeket, csöveket (üzemanyag, víz)!
- Ellenőrizze az excenterházban az olajszintet havonta! Vigyázzon, ne töltse túl!
- Ellenőrizze minden nap a csavarokat, ha kell húzza meg őket.
- Ellenőrizze hetente az ékszíj feszességét. A túl feszes ékszíj a csapágyak és az ékszíj gyors kopását eredményezi!
- Ellenőrizze az ékszíjak állapotát hogy, nem elhasználtak vagy sérültek-e!
- Cserélje ki a kopott, sérült alkatrészeket azonnal!
- Ellenőrizze a csavarok, csavaranyák rögzítettségét!
- Ellenőrizze a védőburkolatok állapotát és a csavarok rögzítettségét!
- Tisztítsa a légszűrőt / olajszűrőt rendszeresen! Mossa ki a légszűrő szivacsbetétet (munkakörülményektől függően, de legalább) hetente!
- Tisztítsa meg a gépet, mielőtt az alkatrészek kenését elkezdi!
- A gép karbantartása előtt bizonyosodjon meg, hogy az biztos talajon áll!
- A balesetek elkerülése érdekében használjon megfelelő szerszámokat és tartsa azokat tisztán!
- A motorolaj cseréjét akkor végezze, mikor az olaj már kissé lehűlt!
- A kifröccsent olajat kérjük azonnal törölje fel!
- Csak jó minőségű, tiszta motorolajat és kenőanyagokat használjon!
- Kérjük az elhasználódott olajat és szűrőket megfelelő hulladéktárolóban helyezze el!

Motorolaj:

A motor gyárilag nincs feltöltve motorolajjal! Első használat előtt fel kell tölteni a szükséges mennyiséggel (1,1 liter)!

Az olajszintet naponta ellenőrizze! Ne töltse túl az olajat! Az olajszintnek a nívópálcán jelzett minimum és maximum szint között kell lennie! Olajcsere esetén az olajat már kissé bemelegedett motorból kell leengedni!

Üzemanyag:

Mindig tiszta kannát és friss ólommentes benzint használjon!

Üzemanyag tank:

Töltse tele az üzemanyagtankot minden nap a munka befejezése után! Ezzel csökkenthető a páralecsapósás mértéke a tankban, amely annak korróziójához vezet. Minden 1000 munkaóra után, vagy évente egyszer a tankot ürítse ki és távolítson el belőle minden szennyeződést!

Huzamosabb időre történő leállás (pl. téli időszak) esetén tisztítsa meg alaposan a gépet, engedje le a motorolajat, ürítse és szárítsa ki az üzemanyagrendszert teljesen!

EUROKOMAX

Légszűrő:

A szennyeződött légszűrő meggátolja a légáramlást a karburátor felé, ami jelentősen ronthat a motor teljesítményén. Amennyiben az általgosnál porosabb, helyen használja a gépet, ajánlott sűrűbben tisztítani a szűrőt, mint ahogy a karbantartási ütemterv írja.

Megjegyzés: Amennyiben légszűrő nélkül vagy sérült légszűrővel használja a motort, a belekerülő szennyeződéstől a motor rövid idő alatt elkopik.

Ellenőrzés:

1. Távolítsa el a légszűrő fedelét, majd a légszűrőt is!

2. Vizsgálja meg a légszűrőt! Cserélje ki ha valamelyik része sérült vagy tisztítsa meg ha szennyezett!

Csere:

1. Távolítsa el a légszűrő fedelét, vegye ki a szűrőt!

2. Légszűrő papír elemét óvatosan ütögesse egy kemény felülethez, hogy eltávolítsa belőle a port!

3. Légszűrő szivacs elemét meleg, szappanos vízben tisztítsa meg, majd szárítsa ki alaposan! Tegyen néhány csepp tiszta motorolajat a szivacsra majd dörzsölje szét rajta!

4. Ha felesleges olaj marad a szivacsban, az eltömítheti vagy átáztathatja a szűrő papír elemét.

5. Egy nedves ronggyal törölje ki szűrőház fedelét! Figyeljen arra, hogy takarítás közben ne kerüljön szennyeződés a szívócsonkba!

6. Helyezze vissza a légszűrőt pontosan a helyére!

Gyújtógyertya:

Javasolt gyújtógyertya: FF7RTC

Csere:

1. Húzza le a gyertyapipát és tisztítsa meg, ha szükséges!

2. Távolítsa el a gyújtógyertyát a megfelelő gyertyakulccsal!

3. Ellenőrizze a gyújtógyertyát! Ha az elektródák kopottnak tűnnek, vagy szigetelés megvan repedve, feltétlenül cserélje ki!

4. Mérje meg az elektródák közötti távolságot! A gyertyahézagnak 0.7 és 0.8 milliméter között kell lennie. Amennyiben szükséges, korrigálja a gyertyahézagot az oldalsó elektróda hajlításával!

5. Óvatosan csavarja vissza a gyújtógyertyát!

6. A gyertyakulcs segítségével húzza meg a gyertyát!

Használt gyújtógyertya visszahelyezése esetén, körülbelül 1/8 - 1/4 fordulatot húzzon rajta még!

MEGJEGYZÉS: A laza vagy a túlhúzott gyújtógyertya súlyosan károsíthatja a motort.

A motor karbantartása:

A karbantartási munkákat a megadott üzemórák, illetve megadott számú hónap elteltével kell elvégezni, attól függően melyik lép előbb életbe.

Karbantartási munka		Első ellenőrzés	1 hónap, vagy 20 üzemóra után	3 havonként, vagy minden 50 üzemóra után	6 havonként, vagy minden 100 üzemóra után	Évente, vagy minden 300 üzemóra után
Motorolaj	Olajszint ellenőrzés	X				
	Olajcsere		X	X		
Légszűrő	Ellenőrzés	X				
	Tisztítás			X (1)		

EUROKOMAX

Benzinszűrő kehely	Tisztítás				X (3)	
Gyújtógyertya	Ellenőrzés - Tisztítás				X	
Szikrafogó kamra (külön tartozék)	Tisztítás				X	
Szelepek	Ellenőrzés - Beállítás					
Üzemanyag tartály és szűrő	Tisztítás					X (2)
Üzemanyagtömlő	Ellenőrzés (szükség esetén csere)					X (2)(4)

Vegyük figyelembe:

(1) Poros környezetben történő üzemeltetés esetén végezzük gyakrabban a karbantartást!

(2) Ezeknek az alkatrészeknek a cseréjét és a karbantartását szakszerelő végezze, amennyiben a tulajdonos nem rendelkezik megfelelő szakképzettséggel, illetve szerszámmal!

(3) 1 hónap használaton kívülésig után tisztítás szükséges.

(4) 1 hónap használaton kívülésig után az összes üzemanyagot el kell távolítani és újjal feltölteni!

Szeretnénk, ha a termékkel maradéktalanul elégedett lenne, ezért bármilyen problémát, hiányosságot észlel kérjük jelezze felénk, és mi megpróbáljuk orvosolni a problémát.

EUROKOMAX

DECLARATIE DE CONFORMITATE EC

Producator: S.C. AGENT TRADE S.R.L.

Adresa: Soseaua de Centura nr. 32, 077180 TUNARI, Ilfov, ROMÂNIA

Descrierea echipamentului:

Tip:	Masina de taiat beton si asfalt
Model:	**ML-T500**
Motor:	LONCIN G420F, 15 CP la 3.600 rpm

Serie numerica: 5020XXXXXX-5030XXXXXX

Producatorul declara, pe proprie raspundere, ca acest echipament corespunde cerintelor Directivei 2000/14/CEE, anexa VI, procedura 1.

Nivelul de putere acustica masurat: L_{WA} = 112 dB(A)
Nivelul de putere acustica garantat: L_{WA} = 115 dB(A)

Echipamentul a fost produs in conformitate cu urmatoarele directive:

2006/42/CE
2000/14/CE
2014/30/EU
(EU) 2016/1628

Locul si data declaratiei: Tunari, 15.06.2020

Persoana autorizata: DIRECTOR TEHNIC AGT,
Sorin Oprea

EUROKOMAX