GÉPKÖNYV
a MEDIALINE ML MF52-3
függőleges benzinmotoros földfúró berendezéshez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS, BIZTONSÁGI (MUNKAVÉDELMI) ELŐÍRÁSOK, MŰSZAKI ADATOK ÉS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A ..... GYÁRI SZÁMÚ GÉPHEZ

(Kérjük vásárlás után töltse ki!)

Köszönjük, hogy feladatainak elvégzéséhez a MEDIALINE függőleges benzinmotoros földfúró berendezést választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a kiváló minőségű gép minden elvárásának megfelel. Kérjük olvassa el alaposan az alábbi tájékoztatót annak érdekében, hogy munkáját gyorsan és szakszerűen végezhesse el.

A gépkönyvben található információk megismerése és az utasítások betartása biztosítják a gép hosszú távú, problémamentes működését. **Kérjük mindig tartsa a gépkönyvet a géppel együtt, a munkavégzés helyén.** A gépet csak az utasításoknak megfelelően szabad működtetni. A gyártó és a forgalmazó nem felelős az utasításoktól való eltérések miatt bekövetkezett balesetekért és károkért.



Jelen kiadvány teljes tartalmát, beleértve a szöveget, rajzokat és képeket is szerzői jog védi.
A kiadvány teljes egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, illetve bármely információs felületen történő közzététele csak az EUROKOMAX KFT előzetes, írásos engedélye alapján megengedett.

KÖRNYEZETVÉDELEM



- Mindannyiunk érdeke a környezetünk védelme, tisztaságának megőrzése. Az alábbiakban felsorolt, egyszerű tevékenységekkel Ön is nagy mértékben hozzájárulhat közös erőfeszítéseinkhez:
- A megvásárolt gépek csomagolóanyagát (karton, fólia, stb.) szelektív gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.
- Az elhasználódott, javíthatatlanná vált gépeket, azok tartozékait és a javításuknál keletkezett alkatrészeket gyűjtse össze és szelektív hulladékként, megfelelő gyűjtőhelyeken adja le.
- A javítások során keletkező fáradt olajat és egyéb folyadékokat TILOS a talajra, a csatornába vagy a lefolyóba önteni, ezeket lezárt kannában helyezze el az erre kijelölt gyűjtőhelyeken.
- Kezelje megfelelően a veszélyes hulladékokat, az akkumulátorokat, elemeket, elektronikai alkatrészeket stb., csak az erre kijelölt gyűjtőhelyeken szabad leadni.
- A légkondicionáló és párátlanító berendezések hűtőjéből felszabaduló gázok káros hatással vannak Földünk atmoszférájára. Az ilyen berendezések javíttatása, vagy leselejtezése csak kijelölt szakszervizek által történhet.
- Az újra felhasználható anyagokat (karton, fém, üveg, stb.) erre kijelölt gyűjtőhelyeken kel leadni, ezzel is csökkentve a keletkező hulladék mennyiségét.

Köszönjük megértését és együttműködését!

GARANCIA

A gyártó a fogyasztók számára a Ptk. 6:157-173 §-aiban, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben meghatározott jogok szerint (gyártási és anyaghibákból eredő meghibásodásra vonatkozó) jótállást vállal az általa forgalmazott, itt megadott típusú és gyártási számú gépre. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza. Kérjük, hogy a géphez mellékelt használati utasítást olvassa el figyelmesen!

EUROKOMAX

MEGSZŰNIK A JÓTÁLLÁS az alábbi körülmények bármelyikének előfordulása esetén:

- A használati utasítástól eltérő összeszerelés, beüzemelés vagy nem rendeltetésszerű használat, szállítás, kezelés, tárolás.
- Szakszerűtlen, illetéktelen javítás, a gép (készülék) burkolatának megbontása, a karbantartás elmulasztása.
- Nem eredeti tartozékok, segédanyagok használata.
- Fizikai sérülés, az átlagostól eltérő vagy szakszerűtlen használati, tárolási körülmények, átalakítás, elemi kár.
- Ha a meghibásodás észlelése után gépet (készüléket) tovább használták.

A JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI a termékben (és a tartozékaiban) természetes elhasználódásból eredő kopásokra, valamint olyan károkra amelyet külső mechanikai, fizikai vagy vegyi hatások okoztak.



Általános és speciális Biztonsági előírások

Minden esetben tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:



- Használja a gépet rendeltetésszerűen és vigyázzon annak állapotára. A nem rendeltetésszerű használat csökkenti a gép élettartamát és növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.
- Ha segítségre van szüksége a használati útmutató értelmezéséhez, kérjük lépjen kapcsolatba a kereskedővel.



- A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást és gyakorolja be a gép kezelését. A gépet betanítás nélkül üzemeltetni tilos!
- A gép üzemeltetésekor mindig az általános és szokásos elővigyázatosság feltételei szerinti kötelező gondossággal járjon el!
- Elektromos készülékeket TILOS gyúlékony vagy robbanékony gázokat tartalmazó légtérben használni.



- Mielőtt csatlakoztatja a gépet az elektromos hálózatba, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek-e a gép paramétereinek**.**
- Használat előtt ellenőrizze a csavarok, anyák rögzítettségét!
- Mindig előzze meg a gép véletlen elindulását!
- Tájékozódjon a gép vészleállítási lehetőségéről (Főkapcsoló)!
- A munka befejezésekor, áramszünet esetén vagy huzamosabb leálláskor húzza ki a gépet az elektromos aljzatból!



- Amennyiben rendellenes jelenséget (zaj, rezgés, rángatás, stb.) észlel, azonnal állítsa le a gépet!
- TILOS a gépen bármilyen módosítást, átalakítást végezni, vagy az alkatrészeket helyettesíteni. Ilyen jellegű tevékenység vagy az erre utaló nyomok a garancia azonnali megszűnését vonják maguk után.
- TILOS a gépet alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt kezelni.
- A gépet használaton kívül száraz, védett helyen tárolja!



- A gép üzemanyaggal történő feltöltésekor járjon el az általános és szokásos elővigyázatosság feltételei szerinti kötelező gondossággal!
- Jól lezárt tartályban, kannában szállítsa az üzemanyagot és a kenőanyagot
- TILOS a dohányzás és a nyílt láng használata az üzemanyag töltésekor, illetve egyéb tűzveszélyes helyzetben.



- Ne töltse fel a tankot üzemanyaggal amíg jár a motor, vagy amíg meleg a motor.
- A kiömlött üzemanyagot, kenőanyagot kérjük törölje fel.
- Ne működtesse a gépet, ha üzemanyag szivárgást észlel, javíttassa meg a hibát.



- Soha ne működtesse a gépet gyúlékony, tűzveszélyes anyagok közelében.
- A gép egyes részei a működés közben erőteljesen felmelegszenek (kipufogó dob) és sérülést okozhatnak.
- Javítás vagy üzemanyag újratöltés előtt várja meg amíg kissé lehűlnek.
- Ne üzemeltesse a gépet nehezen szellőző helyiségben.



- Kerülje a kipufogó gázok közvetlen belélegzését.
- A kipufogó gázok belélegzése megbetegedéshez, súlyos esetben halálhoz vezethet.
- Dohányzás és nyílt láng használata a gép működése közben tilos.
- Állítsa le a motort, mielőtt üzemanyagot tölt a gépbe.
- A BENZINMOTOROS modellek legalább 95-ös oktánszámú ólommentes benzinnel üzemeltethetőek.



- A gép indítása előtt ellenőrizze az üzemanyagszintet és a motor általános állapotát.
- Ne végezzen karbantartási/javítási munkákat a gépen annak működése közben.
- Tartsa távol kezét, ruházatát és ékszereit a mozgó alkatrészektől.
- Szabályosan állítsa le a gépet, a kapcsolót használva.
- Biztosítsa a gépet, hogy az a karbantartás/javítás alatt ne tudjon elmozdulni.



- Ne feledkezzen el a gép és részei rendszeres takarításáról.
- A meghibásodásokat azonnal javíttassa meg szakemberrel.
- A hibás, elhasználódott alkatrészeket cserélje ki.
- A gép javításához kizárólag CSAK gyári alkatrészeket használjon!
- A karbantartás során csak az előírt mennyiségű és minőségű kenőanyagokat használja!



Készüljön fel a vészhelyzetekre, balesetekre!


- Legyen kéznél a Mentők és a legközelebbi kórház elérhetősége, vészhelyzet esetén.
- Legyen felkészülve a teendőkre, ha tűz gyulladna ki.
- Tartson kéznél tűzoltókészüléket és elsősegély dobozt.



FIGYELEM!

Az üzemanyag mérgező és gyúlékony!



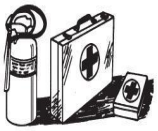

- Dohányzás és nyílt láng használata a gép működése közben tilos!
- A gépet ne használja nyílt láng közelében!
- Mindig állítsa le a motort, mielőtt üzemanyagot tölt a tankba!
- A motor tisztán tartásával csökkenthető a tűz kialakulásának kockázata!

EUROKOMAX

- Csak a talajszinten biztosan állítva szabad A gépet indítani, tárolni, feltölteni a balesetek elkerülése érdekében!
- Ne töltse túl az üzemanyagtartályt! A tartály betöltő csonkjában vagy a beöntő nyílásban lévő szűrőben, már nem szabad üzemanyagnak lennie!
- Ne töltsön üzemanyagot a tartályba, amíg a motor jár vagy meleg!
- Ne üzemeltesse a gépet nehezen szellőző helyiségben!
- Kerülje a kipufogó gázok közvetlen belélegzését, mert az megbetegedéshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet.

Műszaki adatok

Típus	MEDIALINE ML MF52-3 függőleges földfúró
Származási hely	Románia
Gyártó	Media Line SRL
Motor	Kétütemű
Motor teljesítménye	2,1 LE
Hengerűrtartalom	52 cm3
Üzemanyagtank	1,2 l
Üzemanyag	min. 95-ös benzin
Keverési arány	1:25
Max. furatátmérő (mm)	200
Fúrási hossz (mm)	100
Súly (kg)	12

A gép üzemeltetése

Köszönjük a vásárlást, Ön egy kiváló minőségű terméket választott!

A MEDIALINE függőleges benzinmotoros földfúrógép egyedi műszaki megoldásai révén hatékony és könnyen kezelhető segítőtárs a talajfúrási munkálatok elvégzésekor. Legfőbb törekvésünk, hogy Ön hosszú éveken keresztül elégedetten használja a gépet, ezért a talajfúró gépet a modern ergonómiai és műszaki szempontok figyelembevételével tervezték és gyártották. A gép üzemeltetése, karbantartása egyszerű és kényelmes.

A benzinmotoros földfúrógép függőleges talajfúrásra alkalmas. Képes oszlopalap, cölöpalap, facsemeték ültetéséhez gödrök stb. fúrására. A fúróél spirális, csavarmenetszerű kialakítása teszi lehetővé a talajba mélyedést és a fellazított föld kiemelését a lyukból.

A fúrógép 3 db eltérő átmérőjű fúrószárral rendelkezik (10x100; 15x100; 20x100 cm).


Többféle minőségű talajban használható (termőföld, töltőföld, változó talaj, agyagos, homokköves). Kisebb köveket kitermeli viszont ha nagyobb kőbe, gyökérbe vagy egyéb akadályba ütközik a fúró, akkor fokozott óvatossággal kell eljárni. A fúrómotor tolását ilyenkor nem szabad túlságosan erőltetni. Célszerű ekkor lassabb fúrást folytatni és a fúrót járatni, hogy a csigák a törmeléket kihordják a furatból. Erősen gyökeres és sziklás, illetve nagyon törmelékes talajban fúrásra nem alkalmas.


Az alábbi ellenőrzések és használati javaslatok a gép tartós, problémamentes üzemeltetéséhez nyújtanak segítséget. Ezek betartása mellett se feledkezzen el a gép rendszeres tisztításáról és karbantartásáról!

FIGYELEM! Nagyon fontos, hogy kihúzás közben is járassuk a fúrómotort!
A fúrószárakon felrakodó föld súlya és ellenállása olyan nagy lehet, hogy a forgatás nélküli kihúzás tönkreteheti a gépet.




EUROKOMAX

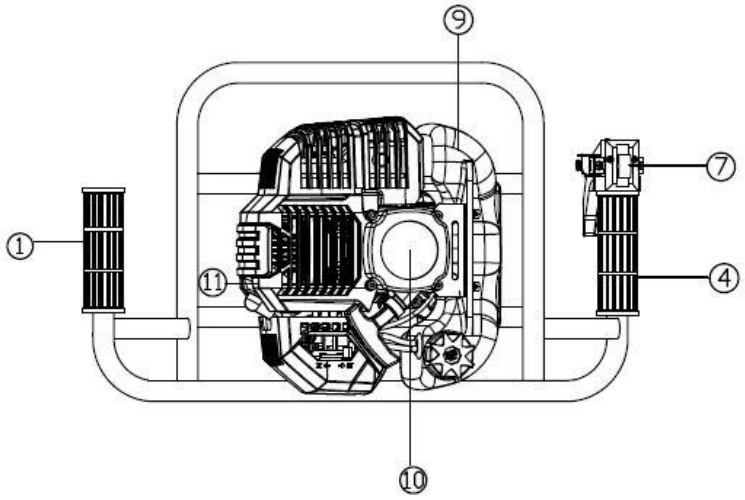

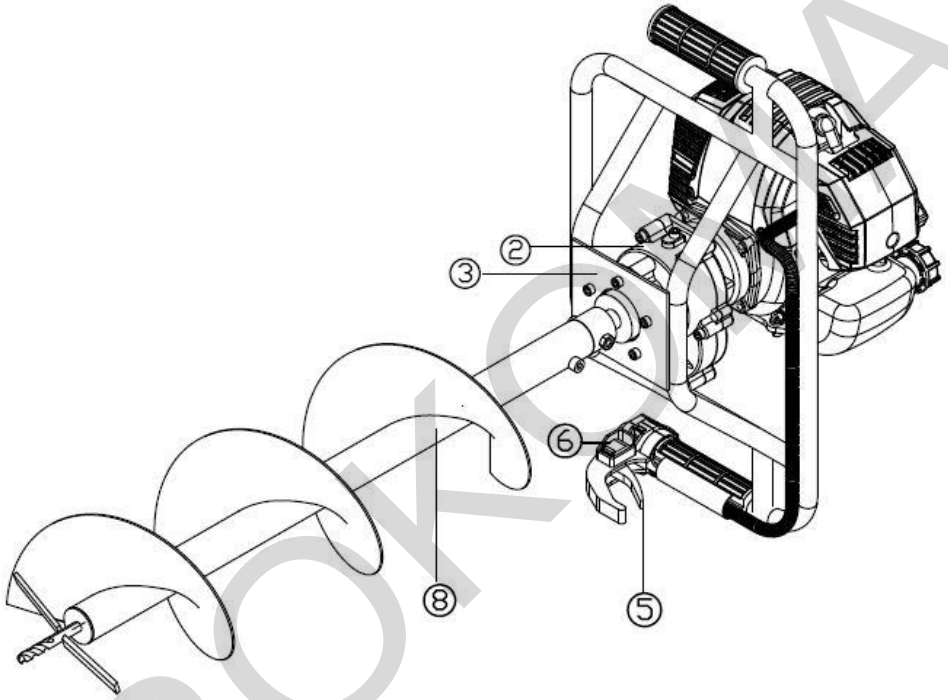


1. **Markolat**
2. **Hajtómű**
3. **Váz**
4. **Markolat**
5. **Gázkar**
6. **Sebességrögzítő**
7. **BE/KI kapcsoló**
8. **Fúrószár**
9. **Üzemanyag tartály**
10. **Berántó fogantyú**
11. **Motor**

EUROKOMAX

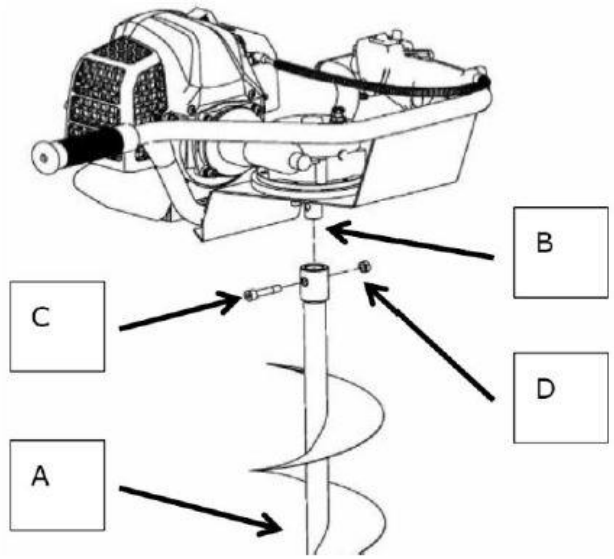

Üzembe helyezés:
Helyezze a fúrószárat (A) a tengelybe (B)!
Rögzítse oda a csavarral és anyával (C-D)!

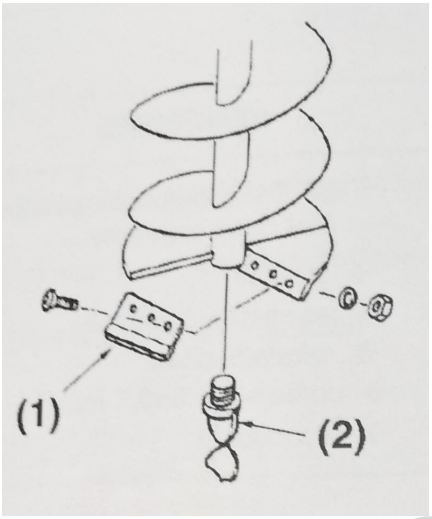

FONTOS! Minden üzembe helyezéskor győződjön meg arról, hogy fúróhegy kellően éles, talajfúrásra alkalmas. Ha a fúróhegyet túlságosan tompának ítéli meg, vagy nem fúrja megfelelően a talajt, akkor cserélje ki vagy forduljon szakszervizhez.

A motor elindítása előtt:

- Olvassa el a használati utasítást!
- Ellenőrizze az üzemanyagszintet és a motor általános állapotát!
- Ellenőrizze a gép csavarjainak rögzítettségét
- Olvassa el a motor használati utasítását!

A motor indítása:

- Nyissa ki a benzincsapot!
- Állítsa a gyújtáskapcsolót „ON” helyzetbe!
- Használja a szívatót, ha motor nem meleg!
- Állítsa a gázkart félig nyitott helyzetbe!
- Rántsa meg a behúzó zsinórt!
- A motor melegedésével fokozatosan állítsa a szívatót alaphelyzetbe!

Szeretnénk, ha a termékkel maradéktalanul elégedett lenne, ezért bármilyen problémát, hiányosságot észlel kérjük jelezze felénk, és mi megpróbáljuk orvosolni.

EUROKOMAX

- Működés közben ne érintse meg a gép mozgórészeit!
- Tartsa tisztán a fúrót!
- A meleg motort TILOS vízzel tisztítani, várja meg amíg lehűl!
- A motor léghűtéses! A szennyeződésből eredő hűtési teljesítményromlás tönkreteheti a motort és nem tartozik a garanciális javítások körébe!
- Tisztítsa meg a légszűrőt naponta, ha erősen poros környezetben dolgozik!
- A hajtőműben lévő zsír mennyiségét az éves szervizes vizsgálatkor nézze át szakember!
- Hetente tisztítsa meg a gyújtógyertyát!
- A gyújtógyertya hézagát 200 munkaóránként ellenőrizze és állítsa be ha szükséges.
- 250 óránként ellenőrizze a karburátort, a hengerfejet, és a szelepeket.
- Évente legalább egyszer teljes átvizsgálást/javítást kell végezni a gépen.
- Cserélje ki a kopott, sérült alkatrészeket azonnal!
- Csak eredeti alkatrészeket használjon a pótláshoz!
- Ellenőrizze a csavarok rögzítettségét!
- Ellenőrizze gyakran az ékszíjak feszességét! A túl feszes ékszíj a csapágyak és az ékszíj gyors kopását eredményezheti!

EUROKOMAX

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE EC

Producător: S.C. AGENT TRADE S.R.L.

Adresa: Soseaua de Centura nr. 32, 077180 TUNARI, Ilfov, ROMÂNIA

Descrierea echipamentului:

Tip:	Foreza de pamant
Model:	**MF 52-3**
Putere motor:	2,1 CP

Producătorul declară, pe proprie răspundere, că acest echipament corespunde cerinţelor Directivei 2000/14/EC.

Nivelul de putere acustica masurat: L_{WA} = 108 dB(A)
Nivelul de putere acustica garantat: L_{WA} = 113 dB(A)

Echipamentul a fost produs în conformitate cu următoarele directive, reglementări şi standarde:

2006/42/EC
2000/14/EC
2014/30/EU
(EU) 2016/1628
EN 55012:2007
EN 12100:2010

Locul si data declaraţiei: Tunari, 21.11.2019

Persoana autorizata: DIRECTOR TEHNIC AGT,
Oprea Sorin

EUROKOMAX