

Masina de slefuit Dr. Schulze DBS 250



Carte tehnica
Instrucțiuni de utilizare și protecția
muncii

Va multumim pentru alegerea facuta.

Va rugam cititi cu atentie informatiile de mai jos pentru a va putea desfasura munca rapid, profesional, si in conditii de siguranta. Familiarizarea cu informatiile din manual si respectarea instructiunilor va asigura functionarea pe termen lung si fara probleme a echipamentului.

Protectia mediului

● Este în interesul tuturor să ne protejăm și să ne păstrăm mediul curat. Cu activitățile simple enumerate mai jos, poți și tu

poate contribui foarte mult la eforturile noastre comune:

- Ambalajul utilajelor achizitionate (carton, folie etc.) trebuie plasat la punctele de colectare selectiva.
- Echipamentele uzate, nereparabile, accesoriile și piesele lor trebuie colectate și eliminate la punctele de colectare adecvate.
- Uleiul uzat și alte lichide produse în timpul reparațiilor se elimina la punctele de colectare desemnate.
- Materialele reutilizabile (carton, metal, sticlă etc.) trebuie aruncate la punctele de colectare desemnate, reducând astfel cantitatea de deșeuri.


Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare!

Instructiuni de protectia muncii:



– Utilizați mașina conform destinației și aveți grijă de starea acesteia. Utilizarea necorespunzătoare reduce durata de viață a mașinii și crește riscul de accidente.

– Dacă aveți nevoie de ajutor pentru interpretarea manualului de utilizare, vă rugăm să luați legătura cu dealerul Dvs.

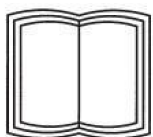

– Dispozitivele electrice NU trebuie utilizate într-o atmosferă care conține gaze inflamabile sau explozive.

– Înainte de a conecta mașina la rețeaua electrică, asigurați-vă că parametrii rețelei corespund parametrilor mașinii.



– Înainte de utilizare, verificați starea șuruburilor și piulițelor!

– În timpul lucrului, evitați contactul cu obiectele inopamantate (conducte, radiatoare, mașini etc.).


– Împiedicați întotdeauna pornirea accidentală a mașinii!

– Aflați totul despre oprirea de urgență a mașinii



– Deconectați mașina de la priza la sfârșitul lucrului, în cazul unei întreruperi de curent sau în timpul unei perioade prelungite de nefuncționare

– Dacă observați fenomene anormale (zgomot, vibrații, smucituri etc.), opriți imediat mașina!

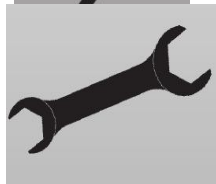

– Mașinile echipate cu motor electric pot fi operate numai în locuri ferite de precipitații!

– În exterior, utilizați numai prelungitoare electrice corespunzătoare!

– Este INTERZIS să ridicați sau să transportați mașina de cablul electric!

– Este INTERZISA efectuarea oricăror modificări, reparatii neautorizate sau alte interventii.



- Nu utilizați cabluri electrice deteriorate, reparate sau îmbinate necorespunzător!
- Este INTERZISĂ curățarea motorului electric prin stropirea cu apă!
- Este INTERZISĂ utilizarea echipamentului sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.
- Înainte de a începe orice lucrări de curățare, întreținere sau reparare a motorului, decuplați echipamentul de la rețea!
- Utilizați numai prize cu împământare
- Nu deconectați niciodată aparatul de la priză înainte de a-l opri!
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și protejat atunci când nu este utilizat!
- Țineți mâinile, îmbrăcămintea și bijuteriile departe de părțile mobile.
- Înlocuiți piesele defecte sau uzate.
- Folosiți NUMAI piese din originale pentru a repara mașina!
- Aveți la îndemână datele de contact ale Ambulanței și ale celui mai apropiat spital în caz de urgență.

Detalii tehnice:

Echipament	DBS 250
Tara provenienta	Germania
Producator	Dr. Schulze Diamond Solutions GmbH, Möckern, Germany
Tip motor	Electric, monofazic
Putere motor	3 kW
Rot/min	12410
Diametru	250mm
Accesorii disponibile	Segmenti pentru diferite suprafete
Dimensiuni	80x42x86 (cm)
Greutate	65 kg

Utilizare:


Inainte de utilizare

- cititi instructiunile de utilizare
- reglati adancimea necesara
- verificati starea generala a echipamentului
- verificati tipul segmentului folosit si suprafata ce urmeaza sa fie prelucrata
- pentru slefuire fara apa folositi un aspirator industrial
- daca nu se folosesc toti segmentii, locul acestora se va acoperi cu protectiile furnizate cu echipamentul. In caz contrar locul se umple de mizerie si nu se poate monta segmentul pentru urmatoarele lucrari

Lucrul cu echipamentul:

- - conectati echipamentul la sursa de curent electric
- - verificati segmentii, distanta dintre sol si segmenti trebuie sa fie acelasi la fiecare segment
- - pentru slefuire umeda umpleti rezervorul porniti sistemul de apa
- - atentie la picioare. Discul porneste odata cu pornirea motorului
- - ridicati usor echipamentul de la sol
- - porniti motorul
- - coborati echipamentul si incepeti lucrul
- - la slefuire uscata utilizati intotdeauna aspirator si echipament pentru protectie. Praful format in urma slefuirii este foarte nociv
- - aparatul va fi miscat continuu pentru slefuirea intregii suprafete
- - daca aparatul sta pe loc in timpul slefuirii, suprafata slefuita se va adanci tot mai mult
- - ocazional opriti aparatul si verificati starea segmentilor si a prinderilor acestora
- - in vederea uzurii uniforme schimbati directia segmentilor din 2 in 2 ore
- - la terminarea lucrului echipamentul va fi oprit si deconectat de la reseaua electrica.

8. DECLARATION OF CONFORMITY

	Dr. Schulze GmbH Bollenberg 10 D-57234 Wilnsdorf Tel. +49 (0) 27 37 59 53 0 Fax +49 (0) 27 37 59 53 3	Floor Grinder DBS 250 25 July 2012	CE
---	--	--	-----------

CE	Declaration of conformity
-----------	----------------------------------

We, company Dr. Schulze GmbH declare, that the Floor Grinder DBS 250 has been produced under our responsibility and correspond to the regulations of the following European Community guidelines:

- Guideline of machine 2006/42/EG
- EMV Guideline 2004/108/EG

The declaration of conformity is no longer valid, as soon as the installation and the use of the Floor Grinder DBS 250 does not correspond to the machine guidelines and specifications.

Germany, Wilnsdorf, July 10, 2012